

SONY®

CD/DVD mängija

Kasutusjuhend



DVP-NS38

© 2007 Sony Corporation

TÄHELEPANU!

Tuleõnnetuse või elektrilöögi vältimiseks mitte jätta seadet niiskuse või vihma mõjusse. Elektrilöögi vältimiseks mitte lahti teha seadme korpust. Usalda seadme hooldus vaid kvalifitseeritud spetsialistidele. Voolujuhtme tohib vaid volitatud teeninduskeskuses vahetada.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

See seade on 1. KLASSI LASERTOODE. 1. KLASSI LASERTOOTE TÄHIS asub seadme tagaküljel.

TÄHELEPANU!

Seadme kasutamisel koos optiliste instrumentidega suurendad nägemise vigastamise riski. Kuna selles CD/DVD mängijas kasutatud laserkiir on nägemisele kahjulik, seadme korpust mitte lahti teha.



Elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemine

Selline sümbol määratud vaid Euroopa Liidu liikmesriikidele ja teistele riikidele, kus kehtivad prügi kogumise süsteimid.

Turvameetmed

Ohutus

- Seade käivitav 220 - 240 V vahelduvvoolul, 50/60 Hz. Veendu, kas toitepinge seadmel vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Tuleõnnetuse või elektrilöögi vältimiseks mitte paigutada seadmele vedelikuga täidetud nõusid, näiteks vaase.

Paigutus

- Seadet mitte paigutada kaldu. See on käivitav vaid horisontaalses asendis.
- Seadet ja plaate hoida kaugemal tugevast magnetist, näiteks mikrolaineahjust või suurtest kõlaritest.
- Mitte paigutada seadmele raskusi.

Märkused plaatide kohta

- Plaadi puhtana säilitamiseks hoida seda äärtest. Mitte puudutada plaadi pinda. Tolm, sõrmejäljed või kriimustused võivad plaadil töövigu põhjustada.



- Plaati mitte jätta otse päikese kiirte või kütte-seadmete, näiteks, kuuma õhu puhurite lähedusse ega jätta seda päikese kätte pargitud autosse, kuna selle salongis võib tunduvalt temperatuur tõusta.
- Pärast esitamist pane plaat tagasi ümbrisesse.
- Plaati pühi puhastuslapiga keskelt äärtele.



- Mitte kasutada lahjendajaid, näiteks bensiini, müügil olevaid puhastusvahendeid või vinüülist kauamängivatele plaatidele määratud antistaatilist aerosooli.
- Enne plaadi esitamist lase sellele kleebise pinnale trükitud pealkiri kuivada.

Turvameetmed

Ohutus

Korpusesse võõrkeha sattumisel või vedeliku valgumisel lülita mängija elektrivõrgust lahti ja vii seade enne kasutamist ülevaatamiseks volitatud teeninduskeskusesse.

Toiteallikad

- Ka väljalülitatuna, kuni voolujuhe on ühendatud vahelduvvoolu elektrivõrgu pistikupesale, on mängija ühendatud vahelduvvoolu elektrivõrguga.
- Mängijat pikemat aega mitte kasutades, lülita see elektrivõrgust. Tee seda, tõmmates elektrijuhtme pistikust hoides välja võrgu pistikupesast. Ära kunagi tõmba juhtmist.

Paigutus

- Mängijat mitte paigutada kohale, kus on häiritud selle ventilatsioon. Sellega väldid seadme kuumenemise.
- Mängijat mitte paigutada pehmele pinnale (näiteks vaibale).
- Mängijat mitte paigutada küttekehade või otse päikese, tolmu või mehhaaniliste löökide mõjusse.
- Mängija paigutada nii, et töös vigade ilmnemisel oleks võimalik see viivitamatult vooluvõrgu pistikupesast lahti lülitada.

Töötamisest

- Tuues mängija külmast kohast sooja või väga niiskes ruumis käivitades, võib mängija sisemusse läätsadele kondenseeruda niiskus. Sellisel juhul on mängija töö vigane. Selle vältimiseks võta välja plaat ja jäta mängija umbes pooleks tunniks sisselülitatuna seisma, kuni hajub niiskus.

- Seadme ümberpaigutamisel võta sellest välja plaadid. Vastasel juhul võid plaati vigastada.

Helitugevuse reguleerimine

Mitte tõsta helitaset, esitades väga vaikset või audiot fragmenti. Vastasel juhul võivad kõlarid viga saada, fragmenti esitades maksimaalsel helitugevusel.

Puhastamine

Mängija korpuse, paneeli ja juhtnuppude puhastamiseks kasuta puhastusvahendi lahuses niisutatud pehmet riidelappi. Küürimispastat, pulbreid või lahustajaid, nagu piiritust või bensiini, mitte kasutada.

Puhastusplaadid, plaadi/läätsade puhastusvahendid

Kauplustes müüdavat puhastuskassetti või plaadi/läätsade puhastajat (niisket või aerosooli tüüpi) mitte kasutada. See võib vigastusi põhjustada.

Osade vahetamine

Seadme remontimisel vahetatud osad võid alles hoida korduvaks kasutamiseks või ümbertöötlemiseks.

TÄHTIS MÄRKUS

Tähelepanu! Nimetatud mängija võib tagada TV ekraanil lõputult nähtava liikumatu video või displei pildi. Jättes liikumatu video või displei pildi pikemaks ajaks TV ekraanile, riskid televiisori ekraani rikkuda. Eriti kehtib see plasma displei paneeliga televiisorite ja projektsiooni televiisorite kohta.

Seadme töötamisel tekkivate küsimustega pöördu, palun, lähima SONY toodangu diileri poole.

Sisukord

TÄHELEPANU!	2
Märkused plaatide kohta	2
Turvameetmed	3
Selle kasutusjuhendi kohta	6
Seadmes esitatavad plaadid	7
Osad ja juhtnupud seadmel	9
Juhtvaliku displei juhend (Magic Pad)	12
Ühendamised	15
Mängija ühendamine	15
1 Lahtipakkimine	15
2 Patareide sisestamine kaugjuhtimisplati	15
3 Video kaablite ühendamine	16
4 Audio kaablite ühendamine	18
5 Voolujuhtme ühendamine	20
6 Kiirseadistamine	20
Plaatide esitamine	23
Plaatide esitamine	23
Plaadi esitamise jätkamine katkestamise kohalt (mitme plaadi esitamise jätkamine)	26
DVD plaadivaliku kasutamine	27
“ORIGINAL” või “PLAY LIST” valik DVD-VR režiimis	27
PBC funktsioonidega VIDEO CD esitamine (PBC esitamine)	28
Erinevad esitamise režiimi funktsioonid (programmi esitamine, läbisegi esitamine, korduv esitamine, A-B fragmendi korduv esitamine)	29
Vaatuse leidmine	35
Kindla koha otsing plaadil (otsing, skaneerimine, aeglane esitamine, kaadri peatamine)	35
Nimetuse/osa/raja/vaatuse jt. otsing	37
Vaatuse järgi otsing (PICTURE NAVIGATION)	39
Plaadi info nägemiseks	40
Ülevaade ajast esitamiseks ja jäävast ajast	40
Heli reguleerimine	44
Muudatused heli parameetrites	44
TV virtuaalse ruumilise heli seadistused (TVS)	46
Filmi vaatamine	49
Rakursi vahetamine	49
Subtiitrite ilmumine	49
Ilmunud pildi reguleerimine (CUSTOM PICTURE MODE)	50
Pilditeravuse suurendamine (SHARPNESS)	52

MP3 audio failide kuulamine ja JPEG pildi failide vaatamine	53
MP3 audio radadest ja JPEG pildi failidest	53
MP3 audio radade esitamine või JPEG pildi failide vaatamine	55
JPEG piltide viisardiga jälgimine	58
DivX® formaadis video esitamine	61
DivX formaadis video failidest	61
DivX formaadis video failide esitamine	62
Erinevate lisafunktsioonide kasutamine	64
Plaatide blokeerimine (CUSTOM PARENTAL CONTROL, PARENTAL CONTROL)	64
TV juhtimine komplekti kuuluva kaugjuhtimispuldiga	67
Seadistused ja reguleeringud	69
Seadistuste displei kasutamine	69
Displei näitude või heliraja keele seadistamine (LANGUAGE SETUP)	70
Displei seadistused (SCREEN SETUP)	71
Kohaldatud seadistused (CUSTOM SETUP)	73
Heli seadistused (AUDIO SETUP)	74
Lisainfo	77
Nõuanded kasutamiseks	77
Enesediagnostika funktsioon (displeile ilmuvad tähed/numbrid)	80
Terminite sõnastik	81
Tehnilised näitajad	83
Keelekoodide nimekiri	84
Vanemliku kontrolli regiooni koodide nimekiri	84
Tähestikuline sisukord	85

Kasutusjuhendi kohta

- Juhised kasutusjuhendis kirjeldavad juhtnuppe kaugjuhtimispuldil. Saad kasutada ka nuppe mängijal, kui neil on kaugjuhtimispuldi nuppudega sama või sarnane nimetus.
- "DVD" on kasutatav üldise terminina müügilolevate DVD plaatide DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL (+VR režiimi) ja DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL (VR ja Video režiimi) kohta.
- Juhendis kasutatud ikoonide tähendust on kirjeldatud allpool.

Ikoon	Tähendus
	Funktsioonid, mis võimalikud müügilolevatel DVD plaatidel ja DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL plaatidel +VR režiimis või DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL plaatidel video režiimis
	Funktsioonid, mis võimalikud VR (video salvestuse) režiimis DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL plaatidel
	Funktsioonid, mis võimalikud VIDEO CD (sealhulgas Super VCD või CD-R/CD-RW plaatidel video CD või Super VCD formaadis)
	Funktsioonid, mis võimalikud muusika CD või CD-R/CD-RW plaatidel muusika CD formaadis
	Funktsioonid, mis võimalikud DATA CD plaatidel (CD-ROM/CD-R/CD-RW, MP3 heliradade* ¹ , JPEG pildi failide ja video failide DivX formaadis* ^{2*3})
	Funktsioonid, mis võimalikud DATA DVD plaatidel (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL/DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL plaatidel, MP3 heliradade* ¹ , JPEG pildi failide ja video failide DivX formaadis* ^{2*3})

*1 MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) - ISO (standard formaat, määratud ISO (Rahvusvahelise standardiseerimise organisatsiooni)/IEC (Rahvusvahelise elektrotehnika komisjoni) poolt, MPEG, surub kokku audio andmeid.

*2 DivX® - DivX, Inc. väljatöötatud video failide kokkusurumise tehnoloogia.

*3 DivX, DivX Certified ja nende logod on DivX Inc. kaubamärgid ja kasutatavad vastavalt litsentsile.

Sellel seadmel esitatavad plaadid

Plaadi formaat	
Müüdav DVD	
DVD-RW/-R plaadid	 
DVD+RW/+R/ +R DL plaadid	  
VIDEO CD plaadid/ muusika CD	 
CD-RW/-R plaadid	 

“DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”,
“DVD+R DL”, “DVD-R”, “DVD-VIDEO”
ja logo “CD” on kaubamärgid.

Märkused CD/DVD plaatide kohta

Mängijaga võimalik esitada
CD-ROM/CD-R/CD-RW plaate, mis
salvestatud järgmistes formaatides:

- muusika CD formaat;
- VIDEO CD formaat;
- MP3 audio rajad, JPEG pildi failid ja
DivX video failid formaadis, mis
ISO 9660* Level 1/Level 2 või laienduse
formaadile Joliet sobib;
- KODAK Picture CD formaat.

* Failide ja kaustade loogiline formaat CD-
ROM plaatidel, mille määranud ISO
(Rahvusvaheline standardiseerimise
organisatsioon).

Mängijaga võimalik esitada DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL/
DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL plaate,
mis salvestatud järgmistes formaatides:

- MP3 audio rajad, JPEG pildi failid ja
DivX video failid formaadis, mis UDF
(universaalne plaadi formaat) standardile
vastab.

Plaadid, milliseid seadmel esitada pole võimalik

Mängijaga pole võimalik esitada
järgmiseid loetletud plaate.

- CD-ROM/CD-R/CD-RW, mis pole
salvestatud sellel leheküljel loetletud
formaatides;
- CD-ROM plaadid, mis salvestatud
PHOTO CD formaadis;
- CD-Extra plaadi andmeid;
- DVD Audio plaate;
- Super Audio CD plaadi HD kihti;
- DATA DVD plaate, millistes puuduvad
MP3 audio rajad, JPEG pildi failid või
DivX video failid.

Selle mängijaga pole võimalik esitada
järgmiseid plaate.

- DVD erineva regiooni koodiga.
- Ebastandardse kujuga plaate (näiteks
postkaardi- või südamekujulisi).
- Paberi või kleebisega plaati.
- Tellofaanlinde või liimi jäänustega
plaati.

Regiooni kood

Mängija tagapaneelil asub regiooni
kood, seade esitab vaid neid DVD VIDEO
plaate (ainult esitades), millistel näed
nimetatud piirkonna koodi. Nimetatud
süsteemi kasutatud autoriõiguste
kaitseks. Selle mängijaga saab esitada
ka DVD VIDEO tähisega  plaati.

Üritades esitada mõnda teist DVD VIDEO
plaati, TV ekraanile ilmub teade “Playback
prohibited by area limitations”.
DVD VIDEO-st olenevalt, sellel võib
puududa piirkonna kood, ehkki DVD
VIDEO esitamist keelavad regionaalsed
piirangud.



Märkused

- **Märkused DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL, DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL või CD-R/CD-RW plaatide kohta**

Mõningaid DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL, DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL või CD-R/CD-RW ei saa esitada sellel mängijal, seoses plaadi salvestamise kvaliteediga või plaadi füüsilise seisuga või salvestusseadme ja autori tarkvara näitajatega. Plaat ei esitata, kui see ei ole õigesti suletud. Täpsemat infot vt. salvestatava seadme kasutusjuhendist. Arvesta, mõned esitamise funktsioonidest võivad mitte toimida, kasutades üksikuid DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL plaate, ehkki need on vastavalt suletud. Sellisel juhul esita plaat standard režiimis. Arvesta, ei saa esitada mõningaid Packet Write formaadis loodud DATA CD/DATA DVD plaate.

- **Autoriõiguste kaitse tehnoloogia abil kodeeritud muusikaplaadid**

Selle seadmega saad esitada plaate, mis Compact Disc (CD) standardile vastavad. Viimasel ajal erinevad muusika kompaniid levitavad erinevaid muusika plaate, mis on kodeeritud autorikaitse tehnoloogiaga. Arvesta, et selliste plaatide seas on CD standarditele mittevastavaid ja neid ei saa selle seadmega esitada.

- **Märkus DualDiscs kohta**

Selle seadmega saad esitada plaate, mis Compact Disc (CD) standardile vastavad. Topeltplaat on kahe poolega seade, millel DVD salvestatud materjal asub ühel poolel, aga digitaalne audio materjal teisel poolel.

Märkus DVD ja VIDEO plaadi esitamise kohta

Mõned DVD ja VIDEO CD esitamise toimingutest on eriliselt määranud tarkvara loojad. Kuna see mängija esitab DVD ja VIDEO CD kooskõlas sellele salvestatud infoga, mille on eriliselt määranud tarkvara loojad, mõned esitamise toimingutest pole võimalikud. Võta abiks ka DVD või VIDEO CD komplekti kuuluv kasutusjuhend.


Autoriõigused

Seadmes kasutatud autoriõiguste kaitse tehnoloogiat, mille kasutamist tagavad määratud USA patendid ja muud intellektuaalse omandi kaitse õigused. Nimetatud autoriõiguste kaitse tehnoloogia kasutamist võib lubada korporatsioon Macrovision ning Macrovision loata tohib seda kasutada vaid kodustes või taolistes piiratud tingimustes. Pöördprojekteerimine ja lahtilammutamine on keelatud.

Osad ja juhtnupud seadmel


Lähemat infot vaata sulgudes viidatud lehekülgedelt.

Esipaneel

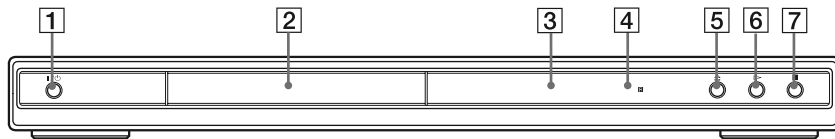

- | | |
|---|--|
| 1 I/⏻ nupp (sisselülit./ooterežiim) (23) | 4  (kaugjuhtimise sensor) (15) |
| 2 Plaadiajam (23) | 5  nupp (avada/sulgeda) (23) |
| 3 Esipaneeli displei (10) | 6  nupp (esitamine) (23) |
| | 7  nupp ("stop") (24) |


Tagapaneel

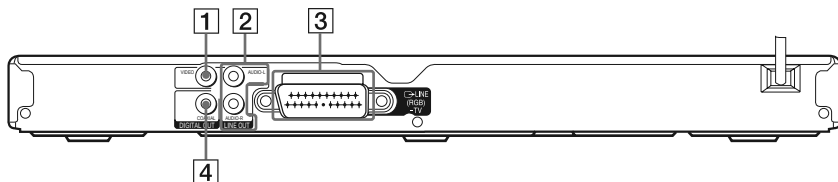


- | | |
|---|---|
| 1 LINE OUT (VIDEO) pesa (lineaarväljund, video) (16) | 3 LINE (RGB) pesa - TV (lineaarne (RGB) - teler) (16) |
| 2 LINE OUT L/R (AUDIO) pesad (vasak/parempoolse kanali lineaarväljund, audio) (18) | 4 DIGITAL OUT (COAXIAL) pesa (digitaalväljund, koaksiaalne) (18) |

Esipaneeli displei


DVD plaadi esitamisel

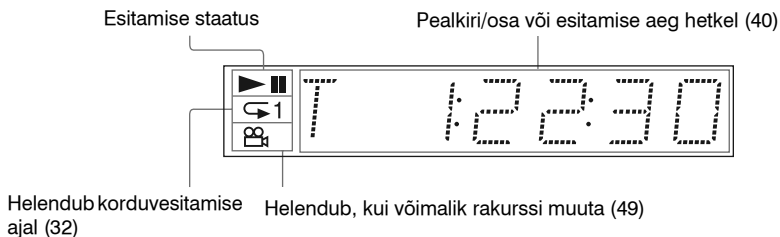

PBC funktsiooniga VIDEO CD esitamisel (esitamise juhtimisel) (28)

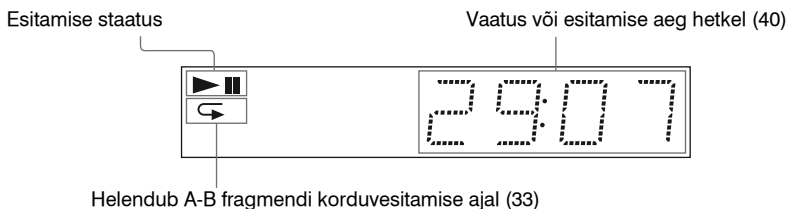


CD, DATA CD (MP3 audio/DivX video), DATA DVD (MP3 audio/DivX video) või VIDEO CD (ilma PBC) esitamisel

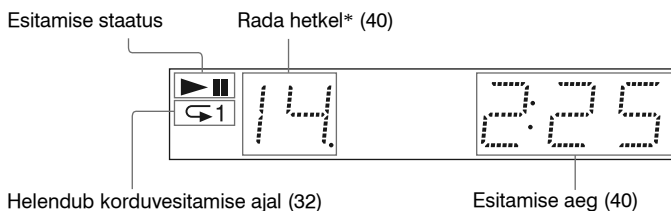

* Rada hetkel ei ilmu, esitades DivX formaadis video faile.

Kaugjuhtimispuul

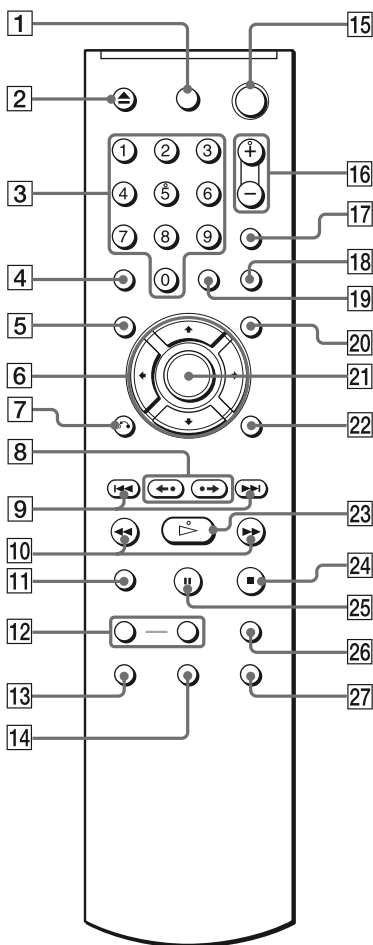


- 1** TV nupp (teler) I/⏻ (sisselülit./ooterežiim) (67)
- 2** ▲ (avada/sulgeda) nupp (24)
- 3** Numbrinupud (27)
Number 5 nupul asub taktiline punkt.*
- 4** CLEAR (kustutada) nupp (29)
- 5** TOP MENU (põhivalik) nupp (27)
- 6** ←/↑/↓/→ nupud (27)
- 7** ↻ RETURN (tagasipöördumine) nupp (25)

- 8** ◀◀◀/▶▶▶ (kordamine /samm/ edasiliikumine/samm) nupud (24, 36)
- 9** ◀◀/▶▶ (eelmine/järgmine) nupud (24)
- 10** ◀◀◀/▶▶▶ (otsida/aeglaselt esitada) nupud (36)
- 11** ZOOM (suurendamine) nupp (24, 55)
- 12** SLOW PLAY/FAST PLAY nupud (aeglaselt esitada, kiiresti edasi liikuda) (24)
- 13** 🔊 (heli) nupp (44)
- 14** ... (subtiitrid) nupp (49, 57)
- 15** I/⏻ (sisselülit./ooterežiim) nupp (23)
- 16** ▲ (helitase) +/- nupud (67)
+ nupul asub taktiline punkt.*
- 17** 🔄 (teler/video) nupp (67)
- 18** PICTURE NAVI (navigatsioon pildidel) nupp (38, 56)
- 19** TIME/TEXT (kellaaeg/tekst) nupp (40)
- 20** MENU (valik) nupp (27)
- 21** ENTER (sisestada) nupp (20)
- 22** DISPLAY (displei) nupp (12)
- 23** ▷ (esitada) nupp (23)
▷ nupul asub taktiline punkt.*
- 24** ■ ("stop") nupp (24)
- 25** ⏸ (paus) nupp (24)
- 26** SUR (ruumiline heli) nupp (46)
- 27** 📶 (rakurss) nupp (49)

* Toiminguteks mängijal juhendu taktilisest punktist.

Juhtvaliku displei juhend (Magic Pad)


Kasuta juhtvalikut funktsioonide valimiseks ja vastava info nägemiseks.
Vajuta korduvalt DISPLAY, juhtvalikute displei sisselülitamiseks või muutmiseks:

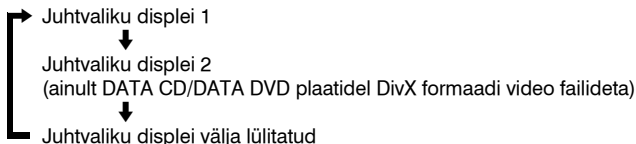

Juhtvaliku displei

1. ja 2. juhtvaliku displei näitab erinevaid parameetreid, sõltuvalt plaadi tüübist.
Lähemat infot iga parameetri kohta vt. sulgudes viidatud lehekülgedelt.

Näiteks: juhtvaliku displei 1, DVD VIDEO esitamisel.

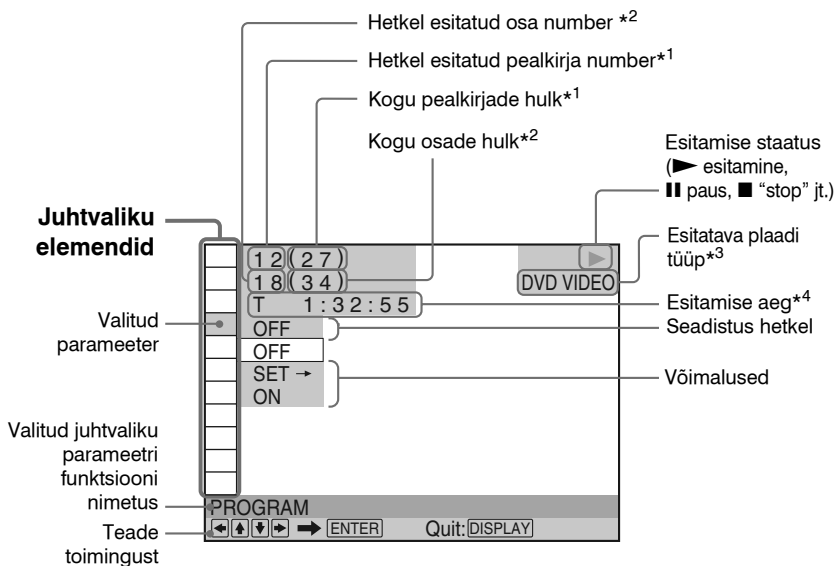

*1 Ilmub vaatus number VIDEO CD (PBC sisse lülitatud), raja number VIDEO CD/CD, albumi number DATA CD/ DATA DVD.

*2 Ilmub indeksi number VIDEO CD plaatidel, MP3 heliraja number või JPEG pildi faili number DATA CD/DATA DVD plaatidel. DivX faili number DATA CD/DATA DVD plaatidel.

*3 Super VCD plaat ilmub kui "SVCD".

*4 JPEG failidel esitab kuupäeva.

Displei väljalülitamine

Vajuta DISPLAY.


Juhtvaliku elementide nimekiri

Element	Elemendi nimetus, funktsioon
	TITLE (36. lk.)/SCENE (36. lk.)/TRACK (36. lk.) Valib esitatava nimetuse, vaatuse või raja.
	CHAPTER (36. lk.)/INDEX (36. lk.) Valib esitatava osa või indeksi.
	TRACK (36. lk.) Valib esitatava raja.
	ORIGINAL/PLAY LIST (27. lk.) Valib esitatava pealkirja (DVD-VR režiimis): ORIGINAL või monteeritud PLAY LIST.
	TIME/TEXT (36. lk.) Näed möödunud aega ja jäävat aega esitamiseks. Sisestab ajakoodi pildi ja muusika otsimiseks. Näitab DVD/CD teksti või DATA DVD/DATA CD raja/faili nimetuse.
	PROGRAM (30. lk.) Valib nimetused, osa või raja esitatavas järjestuses.
	SHUFFLE (31. lk.) Valib nimetused, osa või raja läbisegi.
	REPEAT (32. lk.) Esitab kogu plaadi korduvalt (kõik nimetused/kõik rajad/kõik albumid) või kordab üht nimetust/osa/rada/albumit/faili.
	A-B REPEAT (33. lk.) Määrab fragmendid, milliseid korrata.
	CUSTOM PICTURE MODE (50. lk.) Reguleerib video signaali mängijalt. Saad valida pildi kvaliteedi, mis paremini sobiks vaadatavale programmile.
	SHARPNESS (52. lk.) Toob esile kontuurid, pilditeravuse tõstmiseks.
	PARENTAL CONTROL (64. lk.) Määrab esitamise piirangud sellel mängijal.
	SETUP (69. lk.) QUICK (kiire) seadistamine (20. lk.) Kasuta, et valida vajalikku keelt ekraani kuvarile, TV ekraani formaati ja audio väljundi signaali. CUSTOM Setup (kohandatud seadistamine) Lisaks kiirseadistamisele saad reguleerida ka teisi erinevaid seadistusi. RESET Taastab "SETUP" parameetritel algseadistused.
	ALBUM (36. lk.) Valib albumi esitatavate MP3 audio radadega ja esitatava JPEG pildi faili.
	FILE (36. lk.) Esitatava JPEG pildi faili valimiseks.
	ALBUM (37. lk.) Valib esitatava albumi DivX video failidega.
	FILE (37. lk.) Valib esitatava DivX video faili.

	DATE (57. lk.) Näitab kuupäeva, mil digitaalkaamera salvestanud pildi.
	INTERVAL (59. lk.) Näitab intervalli, kui kaua pildid viisardiga ekraanile nähtavad.
	EFFECT (60. lk.) Valib efekte, milliseid kasutatakse piltide järjestikku esitamisel.
	MODE (MP3, JPEG) (58. lk.) Valib esitatavad andmed; MP3 audio raja (AUDIO), JPEG pildi faili (IMAGE) või mõlemad (AUTO), esitades DATA CD/DATA DVD plaati.

Nõuanne

Roheliselt helendub juhtvaliku indikaator



→  ükskõik millise parameetri valimisel, v.a. ("OFF"). (ainult parameetritel "PROGRAM", "SHUFFLE", "REPEAT", "A-B REPEAT", "SHARPNESS").
"ORIGINAL/PLAY LIST" helendub indikaator roheliselt, valides "PLAY LIST" (algseadistus).
Indikaator "CUSTOM PICTURE MODE" helendub indikaator roheliselt, ükskõik millise parameetri valimisel, v.a. "STANDARD".

Mängija ühendamine

Teosta toimingud 1. kuni 6., mängija seadistamiseks ja kohale paigaldamiseks.

Märkused

- Ühenda kaablid tihkelt, sellega väldid vigu seadme töös.
- Võta abiks ühendatava seadme kasutusjuhend.
- Mängijat ei saa ühendada telerile, millel puuduvad SCART või video sisendpesad.
- Enne ühendamist tingimata ühenda lahti iga seadme voolujuhe.


1 Lahtipakkimine

Veendu, kas komplektis on järgmised tarvikud:

- Audio/video juhe (RCA pistik × 3 ↔ RCA pistik × 3) (1)
- Kaugjuhtimispuult (1)
- R6 patareid (AA mõodus) (2)

2 Patareide kaugjuhtimispuult sisestamine

Mängijat saab juhtida komplekti kuuluva kaugjuhtimispuuldiga. Sisesta kaks R6 (mõodus AA) patareid, kohaldades nende ⊕ ja ⊖ poolused tähistele patareiavas. Kaugjuhtimispuult suuna kaugjuhtimise sensorile .

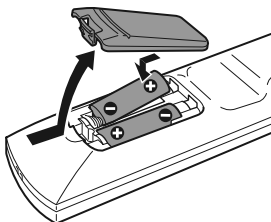


Märkused

- Kaugjuhtimispuult mitte jätta kuuma või niiskuse kätte.
- Kaugjuhtimispuult korpusesse väldi võõrkehade sattumine, eriti patareide vahetamisel.
- Väldi kaugjuhtimise sensoril otse päikest või valgustusseadmete mõju. Vastasel juhul võivad ilmneda töös vead.
- Kaugjuhtimispuult pikemat aega mitte kasutades, võta sellest välja patareid, lekkimisest või korrosioonist põhjustatud vigade vältimiseks.


3 Video kaablite ühendamine

Mängija ühendamiseks TV monitorile, projektorile või AV võimendile (vastuvõtjale), kasuta videokaablit. Vali üks näide ühendamiseks - **A** või **B** - vastavalt sisendi pesale TV monitoril, projektoril või AV võimendil (vastuvõtjal).

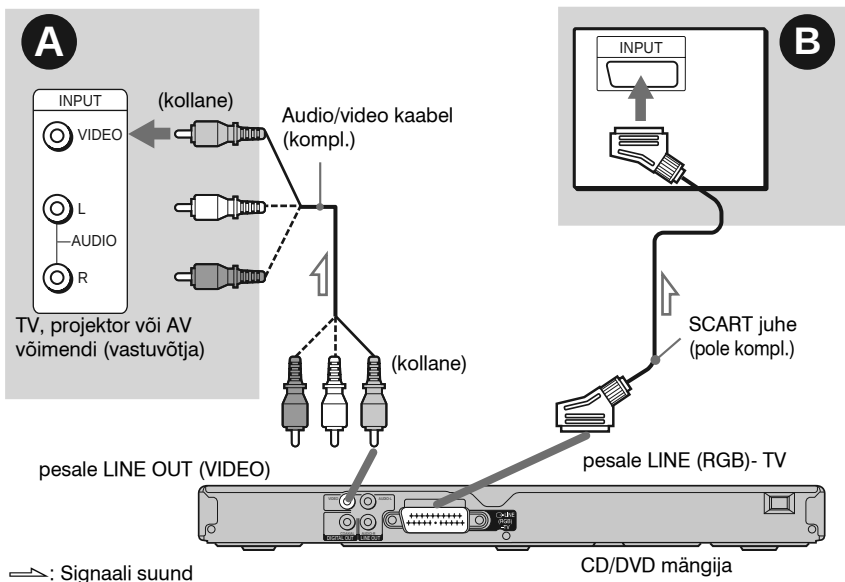

A Video sisendpesadele ühendamine

Ühenda audio/video kaabli (pole kompl.) kollane pistik kollasele (video) pesale. Saad standard kvaliteediga pildid.



B SCART sisendpesale ühendamine

Ühenda SCART juhe (pole kompl. Ebasoovitava müra vältimiseks ühendada otse. Kasutades ühendamiseks SCART juhett, veendu, kas TV sobib S video või RGB signaalidele. Vt. ka ühendatava TV komplekti kuuluvast kasutusjuhendist. "LINE" seadistamisel "S VIDEO" või "RGB" valikute "SCREEN SETUP" seadistuse kuvarilt (72. lk.), kasuta SCART juhett, mis igale signaalile sobib.




4:3 formaadis ekraaniga standard TV ühendamine

Olenevalt plaadist, pilt võib mitte mahtuda TV ekraanile. Ekraani formaadi muutmiseks vt. 71. lk.

Märkused

- Mitte ühendada videomagnetofoni vms. TV ja mängija vahele. Kui mängijalt tulevad signaalid läbi videomagnetofoni, võimalik, et TV ekraanil pole võimalik selget pilti saada. Kui teleril on vaid üks audio/video sisendpesa, ühenda mängija sellele pesale.

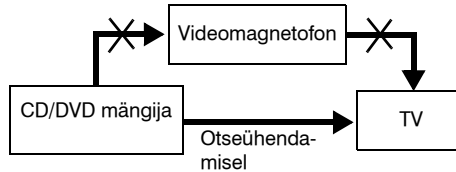


- Mängija ühendamisel telerile läbi SCART pesade, TV pesade, TV sisendi allikas automaatselt lülitatud mängijale, esitamise algamisel. Sellisel juhul vajuta  (TV/video) kaugjuhtimispuldil, et sisendiks jälle TV seadistada.

Plaadi esitamisel, mis salvestatud NTSC värvisüsteemis, näha mängijal video signaali või häälestuste kuvarit vms. NTSC värvisüsteem ja pilt võivad mitte ilmuda PAL värvisüsteemis teleritel. Sel juhul tee lahti plaadiajam ja võta plaat välja.

4 Audio kaablite ühendamine

Vali üks näidetest - **A** või **B** - vastavalt TV monitori, projektori või AV võimendi (vastuvõtja) sisendi pesale.
See võimaldab kuulata heli.

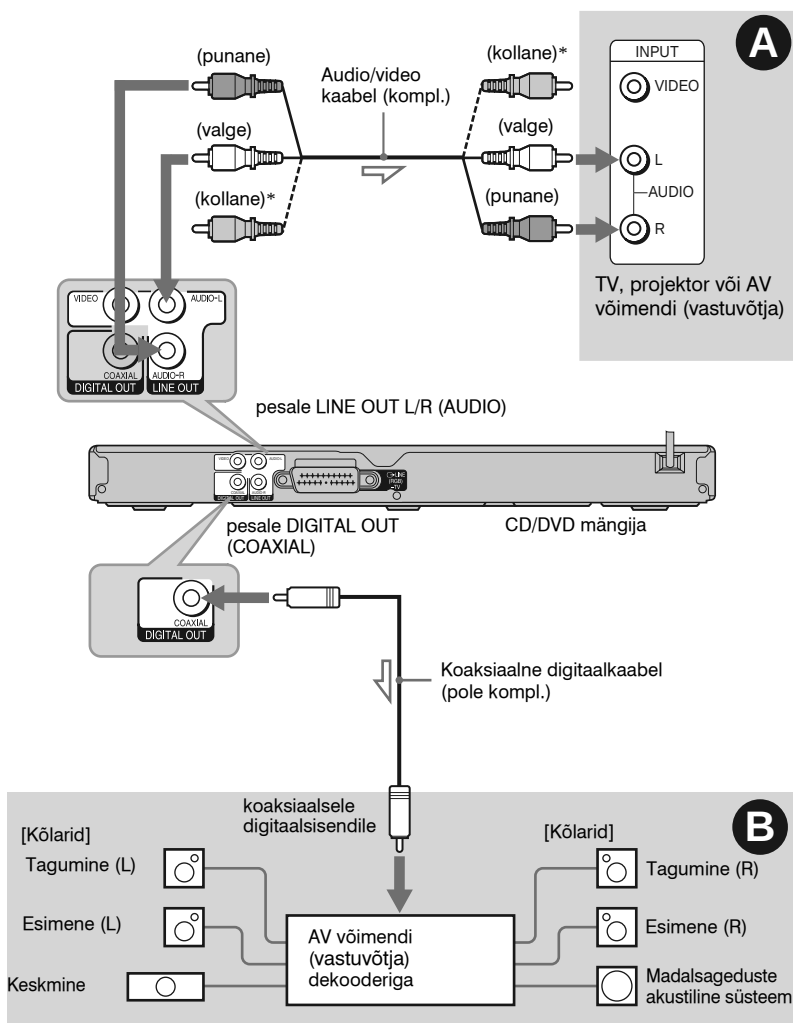

↗ : Signaali suund


* Kollane pistik video signaalidel kasutatud (16. lk.).

⚡ Nõuanne

Õigeks kõlarite paigutamiseks vt. ühendatud komponentide komplekti kuuluvast kasutusjuhendist.

A Audio L ja R sisendpesadele ühendamine


Sellel ühendamisel on heliks kasutatud TV või stereo võimendi (vastuvõtja) kaht kõlarit. Ühenda audio/video juhtme abil (kompl.).

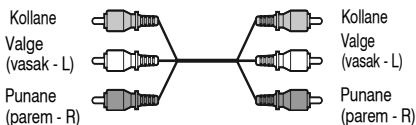

- Ruumiline heliefekt (46. lk.)
TV: Dynamic Theatre, Dynamic, Wide, Night



Stereo võimendi (vastuvõtja):
Standard, Night




B Digitaalaudio sisendpesadele ühendamine

Kui AV võimendil (vastuvõtjal) on Dolby*¹ Digital, DTS*² või MPEG audio dekodeeri digitaalne sisendpesa, kasuta seda ühendust. Ühenda koaksiaalse digitaaljuhtmega (pole kompl.).

Koaksiaaljuhe 

- Ruumiline heliefekt
Dolby Digital (5.1 kan.), DTS (5.1 kan.),
MPEG audio (5.1 kan.)

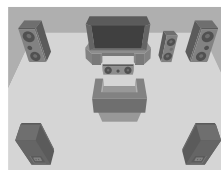

*¹ Valmistatud vastavalt Dolby Laboratories litsentsile. "Dolby", "Pro Logic" ja topelt D sümbolid on Dolby Laboratories kaubamärgid.

*² "DTS" ja "DTS Digital Out" on Digital Theater Systems, Inc. kaubamärgid.

Märkused


- Pärast ühenduste lõpetamist seadista tingimata "Kiirhäälestus" (19. lk.). Kui AV võimendil (vastuvõtjal) on MPEG audio dekodeeri funktsioon, "MPEG" seadista "MPEG" (76. lk.). Vastasel juhul kõlaritest puudub heli või kostub valjut müra..
- Selle ühendusega ei saa sellel mängijal TVS efekte esitada.
- DTS heliradade kuulamiseks, pead antud ühendust kasutama. DTS heliradu ei kanta üle LINE OUT L/R (AUDIO) pesadest, kuigi "DTS" osast "Kiirseadistamine" seadistatud "ON" (20. lk.).

5 Voolujuhtme ühendamine

Ühenda mängija ja TV voolujuhe vahelduvvoolu elektrivõrgu pistikupesasse.

6 Kiirseadistamine

Teosta järgnevalt loetletud toimingud kiirseadistamiseks, mida mängija töötamiseks tarvis. Reguleerimise vahelejätmiseks vajuta ►►. Eelnevale reguleeringule tagasipöördumiseks vajuta ◀◀.

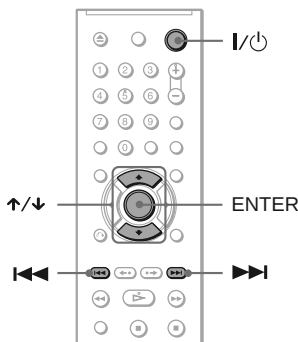

1 Lülita sisse TV.


2 Vajuta I/⏻.

3 Lükka TV sisendi selektorit, et TV ekraanile ilmuks signaal mängijalt.

Ekraani allosale ilmunud "Press [ENTER] to run QUICK SETUP". Kui sellist teadet ei ilmu, vali "QUICK" osast "SETUP" (seadistused) juhtvalikust, kiirseadistamiseks (70. lk.).

4 Plaat sisestamata, vajuta ENTER.

Ilmub seadistuste displei keele valimiseks, mis ekraani näitudeks kasutatakse.

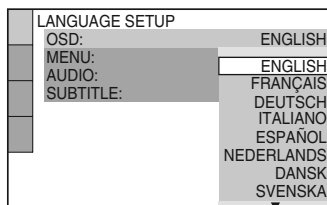


5 Vajuta ↑/↓, keele valimiseks.

Mängijale ilmuvad valitud keeles subtiitrid ja valikud.

6 Vajuta ENTER.

Ilmub seadistuste displei ühendatud TV ekraani formaadi valimiseks.

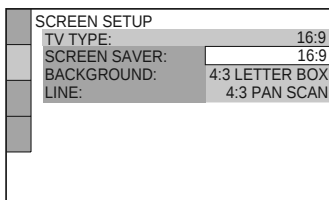

7 Vajuta ↑/↓, telerile vastava seadistuse valimiseks.

◆ **Laiekraani TV või 4:3 formaadis standard TV laiekraani režiimis**


• 16:9 (71. lk.)

◆ **Kasutades 4:3 formaadis standard TV**

• 4:3 või 4:3 SCAN (71. lk.)

8 Vajuta ENTER

Ilmub seadistuste displei, video signaali väljundi valimiseks LINE (RGB)-TV pesast.

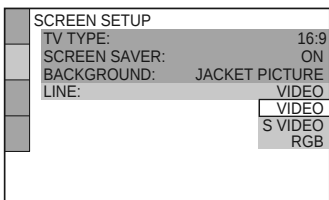

9 Vajuta ↑/↓, LINE (RGB)-TV pesast ülekantava signaali valimiseks.

◆ **Video signaalid**

• VIDEO (72. lk.)

◆ **S-Video signaalid**


• S VIDEO (72. lk.)

◆ **RGB signaalid**

• RGB (72. lk.)

10 Vajuta ENTER.

Ilmub seadistuste displei, võimendi (vastuvõtja) ühendamiseks kasutatava pesa valimiseks.

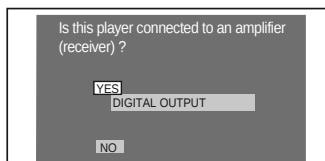


11 Vajuta ↑/↓, pesa valimiseks, kui seda (üldse) kasutad, võimendile (vastuvõtjale) ühendamiseks, siis vajuta ENTER.

Kui AV võimendi (vastuvõtja) ühendatud pole, vali "NO", siis mine üle 15. toimingule. Kui AV võimendi (vastuvõtja) on audiokaabli abil ühendatud, mine üle 15. toimingule, vali "YES: LINE OUTPUT L/R (AUDIO)". Kui AV võimendi (vastuvõtja) on koaksiaalse digitaalkaabli abil ühendatud, vali "YES: DIGITAL OUTPUT".


12 Vajuta ↑/↓, võimendile (vastuvõtjale) ülekantava Dolby Digital signaali valimiseks.

Kui AV võimendil (vastuvõtjal) on Dolby Digital dekooder, vali "DOLBY DIGITAL". Vastasel juhul vali "D-PCM".

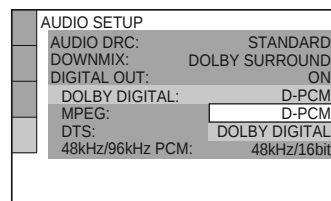

13 Vajuta ENTER.

Valitud "DTS".

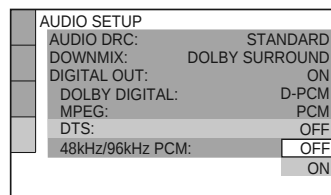

14 Vajuta $\uparrow/\downarrow$, võimendile
(vastuvõtjale) ülekantava DTS
signaali valimiseks.

Kui AV võimendil (vastuvõtjal) on
DTS dekodeer, vali "ON". Vastasel
juhul vali "OFF".

15 Vajuta ENTER.

Kiirseadistamine lõpetatud.

Kõik ühendamise ja paigaldamise
toimingud on lõpetatud.

Kui AV võimendil (vastuvõtjal) on
MPEG audio dekodeer, "MPEG"
seadista "MPEG" (76. lk.).

Plaatide esitamine


Plaatide esitamine

DVD Video **DVD VR** **VCD** **CD** **DATA CD**

DATA DVD

Sõltuvalt DVD või VIDEO CD võivad mõned toimingud erineda või need pole võimalikud.

Lähemat infot vt. plaadi kasutusjuhendist.

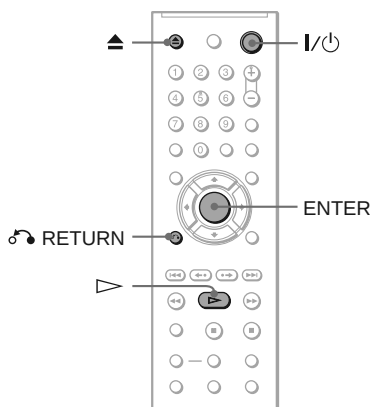

1 Lülita sisse TV.

2 Vajuta I/⏻.


Mängija lülitub sisse.

3 Lükka TV sisendi selektorit, et TV ekraanile ilmuks signaal mängijalt.

◆ Võimendit (vastuvõtjat) kasutades

Lülita sisse võimendi (vastuvõtja) ja vali vastav kanal, et mängijalt kostuks heli.

4 Vajuta ◻ mängijal ja sisesta plaadiajamise plaat.

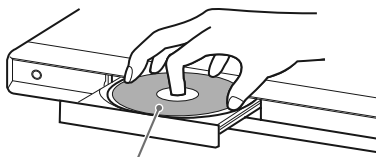

Esitava poolega alla

5 Vajuta ▶.

Plaadiajam sulgub.

Mängija alustab esitamist

(pidev esitamine). Reguleeri helitase TV või võimendil (vastuvõtjal).

Olenevalt plaadist, TV ekraanile võib ilmuda valik. DVD VIDEO plaatide kohta vaata 27. lk. VIDEO CD kohta vaata 28. lk.

Mängija väljalülitamiseks

Vajuta I/⏻. Mängija lülitub ooterežiimile.

💡 Nõuanne

Mängija lülitub automaatselt välja, jättes selle "stop" režiimile kauemaks kui 30 minutiks.

Funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks

"CUSTOM SETUP" valikust "AUTO POWER OFF" seadista "ON" või "OFF" (73. lk.).


Märkus

Plaadid, mis salvestatud DVD mängijal, peavad enne esitamist õigesti lõpetatud olema. Täiendavat infot plaatide lõpetamise kohta vt. DVD magnetofoni komplekti kuuluvast kasutusjuhendist.

Märkused DVD VIDEO plaadile salvestatud DTS heliradade esitamise kohta

- DTS helisignaali edastatud vaid DIGITAL OUT (COAXIAL) pesast.
- DTS heliradadega DVD VIDEO plaadi esitamisel "AUDIO SETUP" valikust "DTS" seadista "ON" (76. lk.).
- Mängija ühendamisel DTS dekodeerita audio seadmele, "DTS" mitte seadistada "ON" ptk. "AUDIO SETUP" (76. lk.). Kõlaritest võid kuulda tugevat müra, mis kuulmist või kõlareid vigastada võib.

Lisatoimingud

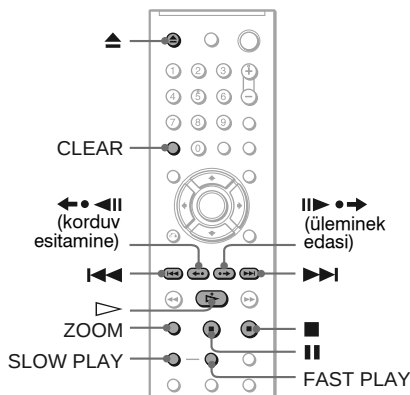

Et	Selleks
Katkestada esitamine	Vajuta ■
Peatada esitamine (paus)	Vajuta
Pärast pausi esitamist jätkata	Vajuta või ▷
Üle minna järgmisele osale, rajale või vaatusese vahetpidamata esitamise režiimis	Vajuta ►►
Üle minna eelmisele osale, rajale või vaatusese vahetpidamata esitamise režiimis	Vajuta ◄◄
Katkestada esitamine ja plaat välja võtta	Vajuta ▲
Korrata eelmist vaatuset* ¹	Vajuta esitamise ajal ◄◄ (korduv esitamine)
Hetkel vaatusese kiirendatult esitamiseks* ²	Vajuta esitamise ajal ►► ►► (liikumine edasi)
Pilti suurendada* ³	Vajuta korduvalt ZOOM. Tühistamiseks vajuta CLEAR

*¹ Kõik DVD plaadid, v.a. DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL. Nupp ei tööta DivX formaadis video failidel.

*² Ainult DVD plaatidel. Nupp ei tööta DivX formaadis video failidel.

*3 Vaid video failidele ja JPEG pildi failidele (v.a. BACKGROUND pildid). Suurendatud pildid saab ←/↑/↓/→ abil ümber paigutada Olenevalt plaadi sisust, zoomi funktsioon võib automaatselt tühistuda, pilti ümber paigutades.

Märkus

Mõned vaatused pole võimalikud kordamise või edasiliikumise funktsioonil.

Kiiresti või aeglaselt heliga esitades

Saad kuulata dialoogi või heli, vaatust kiiresti või aeglaselt esitades.

Esitamise ajal vajuta FAST PLAY või SLOW PLAY.

Kiirus esitamiseks muutub, FAST PLAY või SLOW PLAY vajutamisel.

Normaalsele esitamise režiimile tagasipöördumiseks

Vajuta ▷.

Märkused

- Seda funktsiooni saab kasutada vaid DVD, VIDEO CD või Super VCD plaatidel.
- "Operation not possible" ilmub maksimaalsel või minimaalsel kiirusel.
- FAST PLAY ja SLOW PLAY režiimi ajal ei saa muuta rakursse (49. lk.), subtiitreid (49. lk.) ja heli (44. lk.). Heli saab muuta vaid VIDEO CD/Super VCD plaatidel.
- Kiire või aeglase esitamise funktsioonid ei tööta DTS heliradadel.
- Kiire või aeglase esitamise funktsioonid ei tööta stoppkadrite ilmumisel DVD-VR režiimis.

Plaadiajami blokeerimine (laste ligipääsu blokeerimine)

Plaadiajami saad blokeerida, et väikesed lapsed seda avada ei saaks.

Kui salvestajal ooterežiim, vajuta ⏮ RETURN, ENTER, kuid pärast seda I/⏻ kaugjuhtimispuldil.

Mängija lülitub sisse ja esipaneeli displeile ilmub "LOCKED".

Ei tööta nupud mängijal ⏮ ja kaugjuhtimispuldil ⏮, laste ligipääsu blokeerimise funktsiooni sisselülitamiseks.

Plaadiajami blokeerimise tühistamiseks

Kui mängija asub ooterežiimis, vajuta ⏮ RETURN, ENTER, pärast seda veelkord I/⏻.

Märkus


Kuigi juhtvaliku "SETUP" seadistustest valitud "RESET" (70. lk.), plaadiajam jääb blokeerituks.

Plaadi esitamise jätkamine katkestamise kohalt

(mitme plaadi esitamise jätkamine)

DVDVideo VCD

Mängija säilitab mälu maksimaalselt 6. plaadil koha, millelt plaadi esitamine katkes ja jätkab esitamist sellelt kohalt, järgmisel korral sama plaati sisestades. Esitamise jätkamise koha säilitamisel seitsmendal, tühistub plaadi jätkamise koht esimesel plaadil.

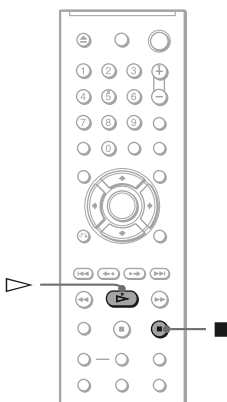

- 1 Plaadi esitamise ajal vajuta ■, esitamise peatamiseks. Esipaneeli displeile ilmub "RESUME".

- 2 Vajuta ▷.

Mängija jätkab esitamist kohalt, kus katkes plaadi esitamine 1. toimingu ajal.

Nõuanne


Vajuta plaadi esitamise alustamiseks algusest ■, pärast seda vajuta ▷.

Märkused

- Selle funktsiooni töötamiseks vali "CUSTOM SETUP", valik parameetritele "MULTI-DISC RESUME" seadistada "ON" (algseadistus) (73. lk.).
- Plaadi esitamise katkestamisel kustub koht mälust, kui:
 - esitamise režiimi vahetamisel;
 - seadistuste displeil seadistuste muutmisel.
- DVD-VR režiimis, CD, DATA CD ja DATA DVD plaatidel säilitab mängija mälu esitamise jätkumise koha kõlavale plaadile. Koht, kus katkes plaadi esitamine, tühistub, kui:
 - avad plaadiajami;
 - lülitad lahti voolujuhtme;
 - mängija lülitumisel ooterežiimi (ainult DATA CD/DATA DVD plaatidel).
- Esitamise jätkamise funktsioon ei tööta läbisegi esitamise ja programmeeritud esitamise režiimis.
- Funktsioon ei tööta üksikutel plaatidel.
- "CUSTOM SETUP" valikust parameetri "MULTI-DISC RESUME" seadistamisel "ON" ja salvestatud plaadi esitamisel, näiteks DVD-RW, mängija võib esitada teisi salvestatud plaate samalt katkestamise kohalt.

DVD valiku kasutamine **DVDVideo**

DVD VIDEO pildi või muusika salvestus on jaotatud pikkadeks osadeks, nn. "nimetusteks". DVD VIDEO esitamisel, milles mitu nimetust, pead nimetuse valima nupuga TOP MENU. DVD VIDEO esitamisel, millise parameetreid saab valida, näiteks heli ja subtiitrite keelt, vali need parameetrid MENU nupu abil.

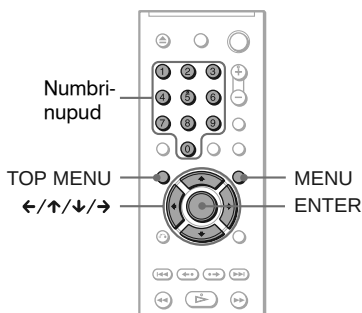


1 Vajuta TOP MENU või MENU.

Teleri ekraanile ilmub plaadivalik. Sõltuvalt plaadist muutub valiku sisu.

2 Vajuta ←/↑/↓/→ või numbri nuppudele, esitatava või muudetava parameetri valimiseks.


Numbrinuppudele vajutamisel ilmuvad järgnevad näidud displeile. Vajaliku parameetri valimiseks vajuta numbrinuppudele.



3 Vajuta ENTER.

“ORIGINAL” või “PLAY LIST” valik **DVDVR**

Mõnel plaadil DVD-VR (Video Recording) režiimil on kaht tüüpi nimetused esitamiseks: esialgselt salvestatud nimetused (ORIGINAL) ja nimetused, milliseid saab luua DVD salvestamise funktsiooniga mängijates montaažiks (PLAY LIST). Esitatava nimetuse tüübi saad valida.

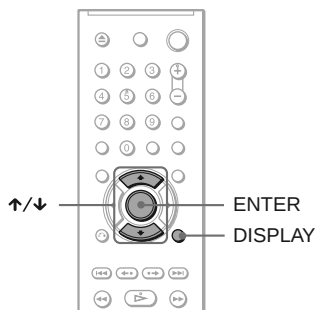


1 Vajuta DISPLAY, kui mängijal “stop” režiim.

Ilmub juhtvalik.

2 Vajuta ↑/↓, (ORIGINAL/PLAY LIST) valimiseks, siis vajuta ENTER.

Ilmuvad “ORIGINAL/PLAY LIST” võimalused.

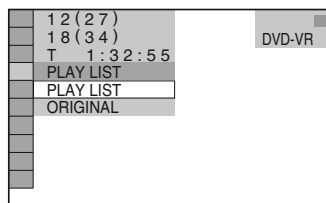

3 Vajuta $\uparrow/\downarrow$, seadistuse valimiseks.


- PLAY LIST: kõlavad pealkirjad, mis "ORIGINAL" abil loodud.
- ORIGINAL: kõlavad esialgselt salvestatud pealkirjad.

4 Vajuta ENTER.

PBC funktsioonidega VIDEO CD esitamine

(PBC esitamine) **VCD**

PBC (esitamise juhtimine) võimaldab VIDEO plaate interaktiivselt esitada, TV ekraanile ilmuvate käskluste abil.

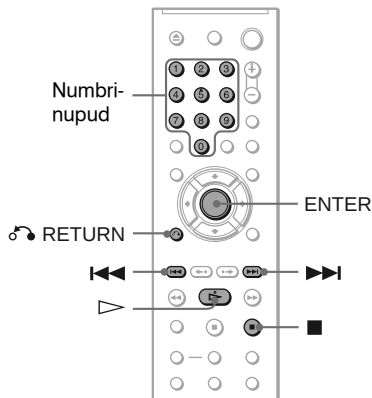

1 Alusta PBC funktsioonidega VIDEO plaadi esitamist.

Ilmub parameetritega valik.

2 Vajuta parameetri valimiseks numbrinupule.

3 Vajuta ENTER.

4 Interaktiivselt töö teostamiseks täida ekraanile ilmuvad käsklused.

Vaata plaadi komplekti kuuluvast juhendist, sest sõltuvalt VIDEO CD-st võib käivitamine erineda.

Tagasispöördumiseks valikusse

Vajuta  RETURN.

Nõuanne

PBC kasutamiseks esitamiseks vajuta  nuppudele või numbrinuppudele, raja valimiseks, kui mängijal "stop" režiim, pärast seda vajuta  või ENTER. TV ekraanile ilmunud teade "Play without PBC", ilmub TV ekraanile ja mängija esitab vahetpidamata. Stopkaadrid, näiteks valikud, ei ilmu.

PBC esitamisele tagasispöördumiseks vajuta kaks korda , siis vajuta .

Märkus


Olenevalt VIDEO CD "Press ENTER" võib 3. toimingu ajal ilmuda "Press SELECT", vastavalt komplekti kuuluvale juhendile. Sellisel juhul vajuta .

Esitamise režiimi erinevad funktsioonid

(programmi esitamine, läbisegi esitamine, korduvesitamine, A-B fragmendi korduvesitamine)

Esitamiseks saab seadistada järgmised režiimid:

- Programmi esitamine (30. lk.)
- Läbisegi esitamine (31. lk.)
- Korduv esitamine (32. lk.)
- A-B fragmendi korduv esitamine (33. lk.)

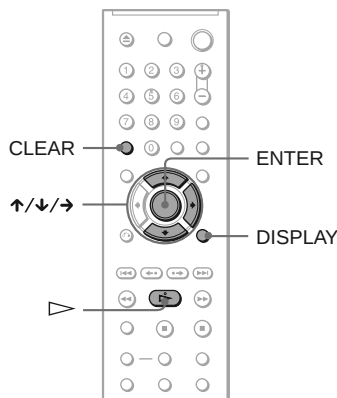

Märkus


- Esitamise režiim tühistub, kui:
- võtad välja plaadi;
- mängija lülitub ooterežiimile, vajutades .

Oma programmi loomine (programmi esitamine)

DVDVideo VCD CD


Salvestusi plaadil saad esitada soovitud järjestuses, määrates plaadi nimetuse, osa või raja esitamise järjekorra, esitamise programmi koostamiseks. Saad programmeerida kuni 99 nimetust, osa või rada.

- 1 Vajuta **DISPLAY**.
Ilmub juhtvalik.
- 2 Vajuta **↑/↓**, **PROGRAM** valimiseks, siis vajuta **ENTER**.
Ilmuvad "PROGRAM" võimalused.

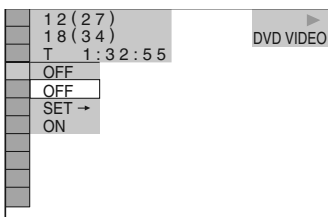


- 3 Vajuta **↑/↓**, "SET →" valimiseks, siis vajuta **ENTER**.

VIDEO CD või CD esitamisel ilmub "TRACK".

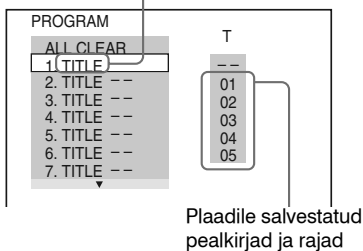

- 4 Vajuta **→**.
Kursor liigub pealkirjadele või radadele "T" (antud juhul "01").

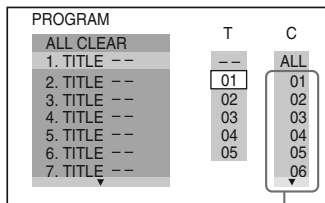


Plaadile salvestatud osad


- 5 Vali programmeeritav pealkiri, osa või rada.

◆ DVD VIDEO plaadi esitamisel

Näiteks vali "02" pealkirjast osa "03".
Vajuta **↑/↓**, "T" lahtrist "02" valimiseks, siis vajuta **ENTER**.

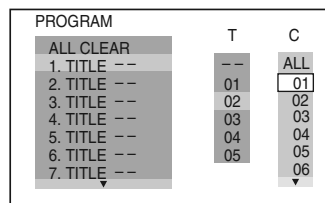


Vajuta pärast seda **↑/↓**, "C" lahtrist "03" valimiseks, siis vajuta **ENTER**.

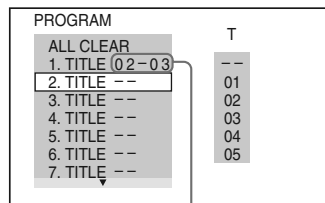

Valitud pealkiri ja osa

◆ VIDEO CD või CD esitamisel

Näiteks vali "02" rada.
Vajuta **↑/↓**, "T" lahtrist "02" valimiseks, siis vajuta **ENTER**.

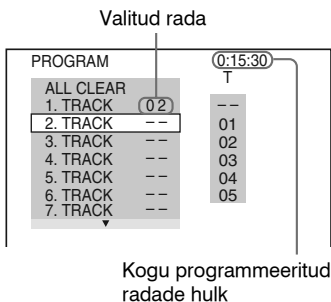

- 6** Ülejäänud nimetuste, osade või radade programmeerimiseks korda 4. ja 5. toimingut. Programmeeritud nimetused, osad ja rajad kõlavad valitud järjestuses.
- 7** Vajuta $\triangleright$, programmi esitamise alustamiseks. Programmeeritud esitamine algab. Lõppemisel saad seda korrata, vajutades $\triangleright$.

Tagasipöördumiseks normaalsele esitamisele

Vajuta CLEAR või vali "OFF" 3. toimingu ajal. Sama programmi veelkordseks esitamiseks, 3. toimingul vali "ON" ja vajuta ENTER.

Programmi muutmiseks või tühistamiseks

- Teosta 1. kuni 3. toimingud osast "Oma programmi koostamine (Programmi esitamine)".
- Vali tühistatava või muudetava programmi number pealkirjale, osale või raja, kasutades $\uparrow/\downarrow$, siis vajuta $\rightarrow$. Programmist pealkirja, osa või raja kustutamiseks vajuta CLEAR.

- Teosta 5. toiming uue programmi koostamiseks. Programmi tühistamiseks vali "T" lahtrist "--", siis vajuta ENTER.

Programmeeritult kõikide pealkirjade, osade või radade tühistamiseks

- Teosta 1. kuni 3. toimingud osast "Oma programmi koostamine (Programmi esitamine)".
- Vajuta $\uparrow$ ja vali "ALL CLEAR".
- Vajuta ENTER.

Nõuanne

Programmeeritud nimetust, osa või rada saad korduvalt või läbisegi esitada. Programmi esitamisel teosta korduva esitamise (32. lk.) või läbisegi esitamise (31. lk.) toimingud.

Märkused

- Programmeerides radu Super VCD, kogu esitamise aega ei ilmu.
- Seda funktsiooni ei saa kasutada VIDEO CD või Super VCD koos PBC esitamisega.


Esitamine läbisegi (läbisegi esitamine)

DVDVideo VCD CD

Saad kasutada mängijal funktsiooni, et see "segaks" nimetused, osad või rajad. Esitamine erineb eelmisest läbisegi esitamisest.

- Vajuta esitamise ajal DISPLAY. Ilmub juhtvalik.

- 2** Vajuta **↑/↓**, **[SHUFFLE]** (SHUFFLE) valimiseks, siis vajuta ENTER. Ilmuvad "SHUFFLE" võimalused.

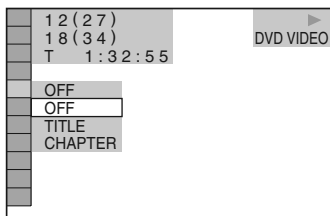

- 3** Vajuta **↑/↓**, valitud parameetrite läbisegi esitamiseks.

◆ **DVD VIDEO esitamisel**

- TITLE
- CHAPTER

◆ **VIDEO CD või CD esitamisel**

- TRACK

◆ **Aktiveeritud programmi esitamisel**

- ON: läbisegi kõlavad pealkirjad, osad või rajad, mis programmi esitamiseks valitud.

- 4** Vajuta ENTER.
Algab läbisegi esitamine.

Normaalse esitamise taastamiseks

Vajuta CLEAR või vali "OFF" 3. toimingul.

Nõuanded

- Saad seadistada läbisegi esitamiseks, kuni mängija "stop" režiimis. Pärast "SHUFFLE" võimaluste valimist vajuta **[ENTER]**. Algab läbisegi esitamine.
- Kuni 200 osa saad plaadil esitada läbisegi, valides "CHAPTER".

Märkus

See funktsioon pole võimalik VIDEO CD või Super VCD koos PBC esitamisega.


Esitamine korduvalt (korduvesitamine)

DVD Video **DVD VR** **VCD** **CD** **DATA CD** **DATA DVD**

Saad korduvalt esitada kõiki nimetusi või radu plaadil või üht nimetust, osa või rada. Esitamiseks ühendatud läbisegi ja programmeeritud järjestuse režiim.

- 1** Vajuta esitamise ajal DISPLAY. Ilmub juhtvalik.

- 2** Vajuta **↑/↓**, **[REPEAT]** (REPEAT) valimiseks, siis vajuta ENTER. Ilmuvad "REPEAT" võimalused.

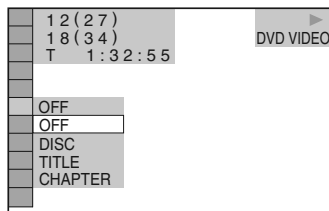

- 3** Vajuta **↑/↓**, korratava parameetri valimiseks.

◆ **DVD VIDEO esitamisel**

- DISC: kordab kõiki pealkirju.
- TITLE: kordab kõlavat pealkirja plaadil.
- CHAPTER: kordab kõlavat osa.

◆ **DVD-VR režiimis esitamisel**

- DISC: kordab kõiki valitud pealkirju.
- TITLE: kordab kõlavat pealkirja plaadil.
- CHAPTER: kordab kõlavat osa.

◆ **VIDEO CD või CD esitamisel**

- DISC: kordab kõiki radu.
- TRACK: kordab kõlavat rada.

◆ **DATA CD/DATA DVD esitamisel**

- DISC: kordab kõiki albumeid.
- ALBUM: kordab kõlavat albumit.
- TRACK (ainult MP3 audio rajad): kordab kõlavat rada.
- FILE (ainult DivX video failid): kordab kõlavat faili.

- ◆ **Aktiveeritud programmi või läbisegi esitamisel**
- ON: programmi või läbisegi esitamise kordamiseks.

- 4 Vajuta ENTER.
Korduv esitamine algab.

Normaalse esitamise taastamiseks

Vajuta CLEAR või vali "OFF" 3. toimingu ajal.

Nõuanne

Korduva esitamise saab seadistada, kuni mängijal "stop" režiim.

Pärast "REPEAT" valimist vajuta ▷.
Korduv esitamine algab.

Märkused


- See funktsioon pole võimalik VIDEO CD või Super VCD koos PBC esitamisega.
- DATA CD/DATA DVD, milles MP3 audio rajad ja JPEG pildi failid, kõlavad korduvalt, kuid esitamise aeg ei lange kokku, heli ei vasta pildile.
- Kad "MODE (MP3, JPEG)" seadistamisel "IMAGE (JPEG)" (58. lk.), pole võimalik valida "TRACK".

Kindla fragmendi kordamine (A-B fragmendi korduv esitamine)


DVDVideo DVDVn VCD CD

Saad korduvalt esitada nimetuse, ptk. või raja konkreetset osa. (See funktsioon on mugav luuletuse päheõppimiseks jms.)

- 1 Vajuta esitamise ajal DISPLAY.
Ilmub juhtvalik.
- 2 Vajuta ↑/↓,  (A-B REPEAT) valimiseks, siis vajuta ENTER.
Ilmuvad "A-B REPEAT" võimalused.

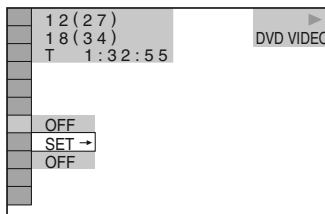


- 3 Vajuta ↑/↓, "SET ->" valimiseks, siis vajuta ENTER. Ilmub "A-B REPEAT" seadistustega riba.



- 4 Vajuta esitamise ajal ENTER pärast seda, kui leitud korduvalt esitatava fragmendi alguskoht (A punkt).

Alguspunkt (A punkt) seadistatud.



- 5** Lõpp-punktini (B punkt) jõudmisel vajuta veelkord ENTER. Ilmuvad seadistatud punktid ja mängija alustab selle konkreetse fragmendi korduvat esitamist.
-

Normaalse esitamise taastamiseks

Vajuta CLEAR või vali "OFF" 3. toimingul.


Märkused

- A-B fragmendi korduva esitamise valimisel, tühistatud asetused esitamiseks läbisegi, korduvaks ja programmeeritud esitamiseks.
- A-B fragmendi korduv esitamine ei tööta paljudel nimetustel.
- A-B fragmendi korduv esitamine DVD-VR režiimis sisule, milles stoppkaadrid, pole võimalik.

Plaadil kindla koha leidmine

(skaneerimine, aeglaselt esitamine, kaadri peatamine)

Saad kiiresti leida konkreetse koha plaadil, jälgides pilti või aeglustatult esitades.

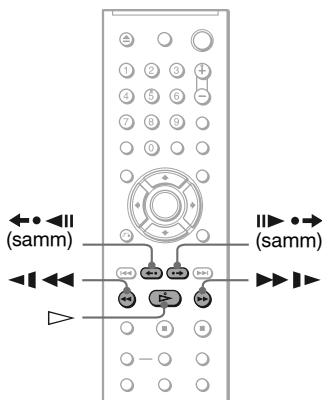

Märkused

- Olenevalt plaadist, pole mõned kirjeldatud toimingutest võimalikud.
- Kasutades DATA CD/DATA DVD, kindla koha saad leida vaid MP3 audio rajal või DivX video failil.

Koha kiirleidmine, plaati kiiresti edasi või tagasi esitades (skaneerimine)

DVD Video DVD VCD CD DATA CD DATA DVD

Plaadi esitamise ajal vajuta ◀◀ ◀◀ või ▶▶ ▶▶. Pärast vajaliku koha leidmist vajuta ▷, normaalsele kiirusele tagasipöördumiseks. Leidmise ajal, iga kord vajutades ◀◀ ◀◀ või ▶▶ ▶▶, muutub kiirus leidmiseks. Iga vajutusega muutub indikatsioon, nagu näidatud allpool. Faktiline kiirus plaatidel võib erineda.

Esitamise suunas

×2▶ → 1▶▶ → 2▶▶ → 3▶▶

3▶▶ (ainult DVD/VIDEO CD/DATA CD*/DATA DVD*)

×2▶ (ainult DVD VIDEO/CD)

Vastassuunas

×2◀ → 1◀◀ → 2◀◀ → 3◀◀

3◀◀ (ainult DVD/VIDEO CD/DATA CD*/DATA DVD*)

×2◀ (ainult DVD VIDEO)

* ainult DivX video

Kiirus esitamiseks “×2▶”/ “×2◀” on normaalsest umbes kaks korda suurem. Kiirus esitamiseks “3▶▶”/“3◀◀” on suurem kui “2▶▶”/“2◀◀”, aga kiirus “2▶▶”/“2◀◀” on suurem kui “1▶▶”/“1◀◀”.

Kaadritena esitamine (aeglustatult esitamine)

DVDVideo DVDVR VCD DATA CD DATA DVD

Vajuta ◀◀ ◀◀ või ▶▶ ▶▶, mängija asumisel pausi režiimis. Normaalse kiiruse taastamiseks vajuta ▷. Iga kord, vajutades ◀◀ ◀◀ või ▶▶ ▶▶ esitamise kiirus langeb. Võimalikud kaks kiirust. Iga kord, vajutades nupule, muutub indikatsioon:

Kiirus esitamiseks

2 ▶▶ ↔ 1 ▶▶

Vastassuunas (ainult DVD)

2 ◀◀ ↔ 1 ◀◀

Kiirus esitamiseks “2 ▶▶”/ “2 ◀◀”
on madalam kui “1 ▶▶”/ “1 ◀◀”.

Märkus

DATA CD/DATA DVD plaatidel töötab see funktsioon vaid DivX video failidel.

Kaadri esitamine (kaadri peatamine)

DVDVideo DVDVR VCD DATA CD DATA DVD

Vajuta pausi režiimis mängijal ||▶ ●→ (samm), järgmisele kaadrile üleminekuks. Vajuta ◀●◀|| (samm), eelmisele kaadrile tagasiliikumiseks (ainult DVD). Normaalse esitamise taastamiseks vajuta ▷.

Märkused


- DVD-VR režiimis pole võimalik leida stoppkaadrit.
- DATA CD/DATA DVD plaatidel töötab see funktsioon vaid DivX video failidel.

Pealkirja/osa/raja/ vaatuse jt. otsing

DVDvideo **DVD**vr **VCD** **CD** **DATA CD**

DATA DVD

Saad leida DVD plaadil nimetuse või osa järgi, otsida VIDEO CD/CD/DATA CD/ DATA DVD plaadil saad raja, indeksi või vaatuse järgi. Kuna nimetustele ja radadele on plaadil oma numbrid kinnitatud, saad leida soovitud nimetuse või raja, sisestades selle numbri. Vaatuse saad leida ajakoodi abil.

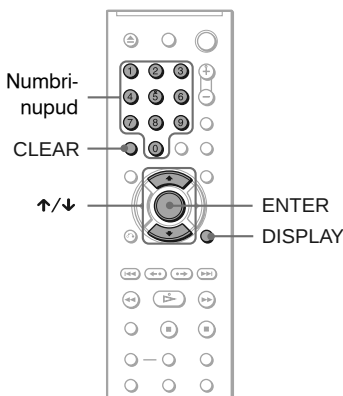

1 Vajuta DISPLAY (DATA CD/ DATA DVD esitamisel koos JPEG pildi failidega vajuta kaks korda).

Ilmub juhtvalik.

2 Vajuta ↑/↓, otsingu meetodi valimiseks.

◆ **DVD esitades**

- TITLE
- CHAPTER
- TIME/TEXT

Vali "TIME/TEXT", alguspunkti leidmiseks, sisestades ajakoodi.

◆ **PBC funktsioonita VIDEO CD või Super VCD esitades**

- TRACK
- INDEX

◆ **PBC funktsiooniga VIDEO CD või Super VCD esitades**

- SCENE

◆ **CD esitades**

- TRACK

◆ **DATA CD/DATA DVD esitades**

- ALBUM
- TRACK (ainult MP3 audio rajad)

- FILE (ainult JPEG pildi failid)


◆ **DATA CD (DivX video faili)/DATA DVD (DivX video faili) esitades**

- ALBUM
- FILE

Näiteks: kui valitud


- CHAPTER

Valitud "** (**)" (** - number). Number sulgudes näitab nimetuse, osa, raja, indeksi või failide kogu hulka.

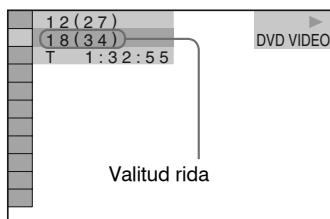

3 Vajuta ENTER.

"** (**)" vahetub "-- (**)".

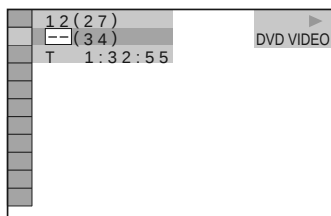

Vaatuse otsing

4 Vajuta numbrinuppudele, otsitava nimetuse, osa, raja, indeksi või vaatuse numbri leidmiseks.

◆ **Viga tehtud**

Tühista number, vajutades CLEAR, siis vali teine number.

5 Vajuta ENTER.

Mängija alustab esitamist valitud numbrilt.

Vaatuse leidmine ajakoodi abil (ainult DVD)

1 2. toimingul vali



TIME/TEXT.

Ilmub "T **:**:**" (hetkel pealkirja esitamise aeg).

2 Vajuta ENTER.

"T **:**:**" vahetub "T --:--:--".

Sisesta numbrinuppudega ajakood, pärast seda vajuta ENTER.

Näiteks, vaatuse leidmiseks, mis on 2 tundi, 10 minutit ja 20 sekundit algusest, sisesta lihtsalt "2:10:20".

🔍 **Nõuanded**

- Kui valiku displei välja lülitatud, saad leida osa (DVD), raja (CD/DATA CD/DATA DVD) või faili (DATA CD (DivX video)/DATA DVD (DivX video)), vajutades numbrinuppudele ja ENTER.
- Saad plaadile salvestatud nimetuse, osa või raja esimese vaatuse 9 osaks jaotatud ekraanile esitada. Esitamist saab alustada otse, valides ühe vaatustest. Lähemat infot vt. osast "Otsing vaatuse järgi (PICTURE NAVIGATION)" (39. lk.).

Märkused


- Ilmuva nimetuse, osa või raja number on sama, mis plaadile salvestatud.
- Vaatust ei saa leida DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL plaatidel, ajakoodi kasutades.

DVDvideo **VCD**

Diagram of the remote control with labels for navigation buttons:

- ←/↑/↓/→ (Left/Up/Down/Right arrow buttons)
- RETURN (Return button, indicated by a curved arrow icon)
- PICTURE NAVI (Picture Navigation button, indicated by a circular arrow icon)
- ENTER (Enter button, indicated by a central circular button)
- DISPLAY (Display button, indicated by a monitor icon)

Ilmub järgmine displei.



- **CHAPTER VIEWER** (ainult DVD VIDEO): näed iga osa esimest vaatumist.
- **TITLE VIEWER** (ainult DVD VIDEO): näed iga pealkirja esimest vaatumist.
- **TRACK VIEWER** (ainult VIDEO CD/ Super VCD): näed iga raja esimest vaatumist.

Järgmiselt ilmub iga osa, pealkirja või raja esimene vaatus.

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Esitamine algab valitud vaatuselt.

 **Nōuanne**

Enam kui 9 osa, nimetuse või raja puhul ekraani alumisele parempoolsele nurgale ilmutb ▼. Täiendavate osade, nimetuste või radade väljatoomiseks vali alumised vaatused ja vajuta ↵. Eelmisele vaatusele tagasipöördumiseks vali ülemised vaatused ja vajuta ↑.

Märkus

Olenevalt plaadist, mõningaid parameetreid ei saa valida.

Plaadi info nägemiseks

Ülevaade ajast esitamiseks ja jäävast ajast

DVDVideo

DVDVR


VCD

CD


DATA CD

DATA DVD

Saad üle vaadata käesoleva nimetuse, ptk. või raja esitamise aega või jäävat aega. Saad ka kontrollida plaadile salvestatud DVD/CD teksti või raja nimetust (MP3 audio) või faili nimetust (DivX video).

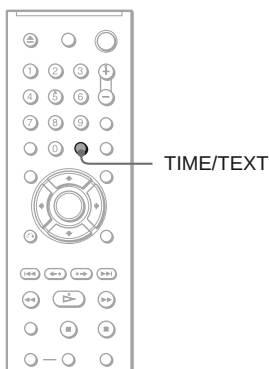

- 1 Esitamise ajal vajuta TIME/TEXT.
Ilmub järgmine displei.



- 2 Aja info muutmiseks vajuta korduvalt TIME/TEXT.

Olenevalt plaadist erineb võimalik aja info.

◆ DVD esitades

- T *:*: (tunnid: minutid: sekundid)
Hetkel aeg pealkirja esitamiseks
- T- *:*: (Käesolevale nimetusele jääv aeg)

- C *:*: (Käesoleva osa esitamise aeg)
- C- *:*: (Käesolevale osale jääv aeg)

◆ VIDEO CD või Super VCD esitades (PBC funktsioonidega)

- *:*: (minutid: sekundid)
Käesoleva vaatuse esitamise aeg

◆ VIDEO CD (PBC funktsioonideta) või CD esitades

- T *:*: (minutid: sekundid)
Käesoleva raja esitamise aeg
- T- *:*: (Käesolevale rajale jääv aeg)
- D *:*: (Käesoleva plaadi esitamise aeg)
- D- *:*: (Käesolevale plaadile jääv aeg)

◆ Super VCD (PBC funktsioonideta) esitades

- T *:*: (minutid: sekundid)
Käesoleva raja esitamise aeg

◆ DATA CD (MP3 audio) või DATA DVD (MP3 audio) esitades

- T *:*: (minutid: sekundid)
Käesoleva raja esitamise aeg

◆ DATA CD (DivX video) või DATA DVD (DivX video) esitades

- *:*:*: (tunnid: minutid: sekundid)
Käesoleva faili esitamise aeg


Ülevaade plaadi esitamise infost

DVD/CD teksti ülevaatamiseks

2. toimingu ajal vajuta korduvalt TIME/TEXT, salvestatud teksti DVD/CD esitamiseks.

DVD/CD tekst ilmub vaid selle salvestamisel plaadile. Teksti muuta ei saa.

Kui plaadil pole teksti, ilmub "NO TEXT".

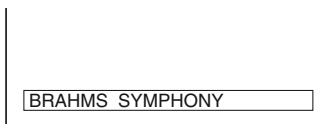

DATA CD (MP3 audio või DivX video)/ DATA DVD (MP3 audio või DivX video) albumi nimetuse jms. ülevaatamiseks

Vajutades TIME/TEXT, kuni esitad MP3 audio radu DATA CD või DivX video faile DATA CD, DATA DVD, saad TV ekraanil näha albumi/raja/faili nimetust ja audio bittide ülekande kiirust (audio andmete mahtu sekundis hetkel).



* Ilmub, kui:

- esitad MP3 audio rada DATA CD/DATA DVD plaadilt;
- esitad DivX video faili MP3 formaadis audio andmetega, DATA CD/DATA DVD plaadilt.

Ülevaade infost esipaneeli displeil

Aja infot ja teksti, mis ilmub TV ekraanile, saad esitada ka esipaneeli displeil.

Muutes ajainfot TV ekraanil, info esipaneeli displeil muutub järgmiselt.

DVD esitades

Käesoleva nimetuse
esitamise aeg

T 10324



Käesolevale nimetusele
jääv aeg

T- 11536



Käesoleva osa esitamise
aeg

C 02230



Käesolevale osale
jääv aeg

C-01320



Tekst

SONY HI



Käesoleva nimetuse ja osa
number

T16 8

(pöördub automaatselt
tagasi üles)

Plaadi info nägemiseks

DATA CD (MP3 audio) või DATA DVD (MP3 audio) esitades

Käesoleva raja esitamise aeg ja number

6 225

Raja nimetus

01HAPPY

Käesoleva albumi ja raja number

1 6

(pöördub automaatselt tagasi üles)

DATA CD (DivX video) või DATA DVD (DivX video) esitades

Käesoleva faili esitamise aeg

15732

Käesoleva faili nimetus

VENICE

Käesoleva albumi ja faili number

20 123

(pöördub automaatselt tagasi üles)

VIDEO CD (PBC funktsioonideta) või CD esitades

Käesoleva raja esitamise aeg ja number

3 225

Käesolevale rajale jääv aeg

3 - 150

Plaadi esitamise aeg

32:12

Plaadile jääv aeg

-20:10

Tekst

SONY HI

Käesoleva raja ja indeksi number*

3 1

(pöördub automaatselt tagasi üles)

* Käesoleva raja ja indeksi number ilmub vaid VIDEO CD esitamisel.

☛ Nõuanded

- Esitades VIDEO CD PBC funktsioonideta, raja ja indeksi number ilmub teksti järel.
- Esitades VIDEO CD PBC funktsioonidega, ilmub vaatuse number või aeg esitamiseks.
- Pikk tekst, mis ei mahu ühele reale, liigub automaatselt esipaneeli displeil.
- Aja infot ja teksti saab juhtvaliku abil kontrollida (12. lk.).


Märkused

- Olenevalt esitatud plaadist , teksti või raja nimetust ei esitata.
- Mängija esitab vaid esimese taseme teksti, näiteks plaadi nimetuse või nimetuse.
- MP3 audio raja ja DivX video failide esitamise aeg võib ilmuda ebatäpsena.
- Esitades plaati, milles vaid JPEG pildifailid, "NO AUDIO DATA" ilmub esipaneeli kuvarile, kui "MODE (MP3, JPEG)" seadistatud "AUTO", aga "JPEG" ilmub, kui "MODE (MP3, JPEG)" seadistatud "IMAGE (JPEG)" esipaneeli displeile ilmunud.


Heli parameetrite muutmine **DVDvideo** **DVDVR**

VCD **CD** **DATA CD** **DATA DVD**

DVD VIDEO või DATA CD (DivX video faili)/ DATA DVD (DivX video faili) esitamisel, mis salvestatud erinevates audio formaatides (PCM, Dolby Digital, MPEG audio või DTS), saad audio formaati muuta. Kui DVD VIDEO rajad on salvestatud mitmes keeles, saad muuta ka keelt. CD, DATA CD, DATA DVD või VIDEO CD kasutades saad valida heli parem- või vasakpoolsest kanalist ja kuulata heli valitud kanalist läbi mõlema - parem- ja vasakpoolse kõlari. Näiteks, esitades plaadile salvestatud laulu, mille parempoolsesse kanalisse salvestatud vokaal ja vasakpoolsesse kanalisse instrumentide heli, instrumentide heli saad kuulata mõlemast kõlarist, vasakpoolse kanali valimisel.

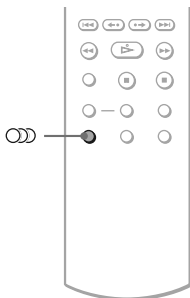

1 Esitamise ajal vajuta  (audio). Ilmub järgmine displei.



2 Vajuta korduvalt  (audio), soovitud audio signaali valimiseks.

◆ DVD VIDEO esitades

Olenevalt DVD VIDEO muutub keele valik.

Ilmunud 4 numbrit tähendavad keelekoodi. Vaata "Keelekoodide nimekiri" 84. lk., nägemiseks, millisele keelele on see kood. Ühe keele ilmumisel kaks või enam korda, on DVD VIDEO salvestatud mitmes audio formaadis.

◆ DVD-VR režiimis esitades

Ilmuvad plaadile salvestatud helirajad. Esialgne häälestus alla kriipsutatud.

Näiteks:

- 1: MAIN (põhiheli)
- 1: SUB (abiheli)
- 1: MAIN+SUB (põhi- ja abiheli)

◆ VIDEO CD, CD, DATA CD (MP3 audio) või DATA DVD (MP3 audio) esitades

Esialgne häälestus alla kriipsutatud.

- STEREO: standard stereo heli
- 1\L: heli vasakust kanalist (mono)
- 2\R: heli paremast kanalist (mono)

◆ DATA CD (DivX video) või DATA DVD (DivX video) esitades

Vali üks ilmunud audio signaali formaatidest. "No audio data" ilmumisel ei tunnista mängija plaadi audio signaali formaati.

◆ Super VCD esitades

Esialgne häälestus alla kriipsutatud.

- 1:STEREO: 1. audio raja stereo heli
- 1:1\L: 1.audio raja vasaku kanali heli (mono)
- 1:2\R: 1.audio raja parema kanali heli (mono)
- 2:STEREO: 2. audio raja stereo heli
- 2:1\L: 2. audio raja vasaku kanali heli (mono)
- 2:2\R: 2. audio raja parema kanali heli (mono)

Märkused

- Esitades Super VCD, millel 2. audio rada pole salvestatud, heli ei kostu, valides "2:STEREO", "2:1/L" või "2:2/R".
- DVD-VR esitamisel VR režiimis: AV võimendi (vastuvõtja) ühendamiseks kasutades DIGITAL OUT (COAXIAL) pesa, soovides audio radu ümber lülitada, "AUDIO SETUP" valikust "DOLBY DIGITAL" seadistada "D-PCM".

Ülevaade audio signaali formaadist

DVD Video

DATA CD


DATA DVD

Audio signaali formaati saab kontrollida, korduvalt vajutades  (audio). Hetkel audio signaali formaat (Dolby Digital, DTS, PCM jt.) ilmub, nagu näha allpool.

◆ DVD VIDEO esitades


Näiteks:

Dolby Digital 5.1 kanal

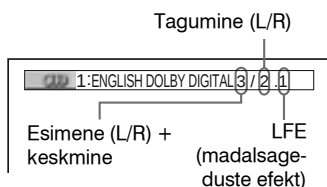

Näiteks:

Dolby Digital 3 kanalid



◆ DATA CD või DATA DVD plaadile salvestatud DivX video faili esitades

Näiteks:

MP3 audio



Audio signaalide kohta

Plaadile salvestatud audiosignaalid sisaldavad heli elemente (kanaleid), nagu näha allpool. Iga kanal kostub eraldi kõlarist.

- Esimene (L)
- Esimene (R)
- Keskmine
- Tagumine (L)
- Tagumine (R)

Heli reguleerimine

- Tagumine (mono): Selleks signaaliks võib olla Dolby Surround Sound töödeldud signaalid või Dolby Digital heli mono tagumised audio signaalid.
- LFE (madalsageduste efekt) signaal

Märkused


- Kui "DTS" osast "AUDIO SETUP" seadistatud "OFF", DTS raja valikuvõimalus ei ilmu ekraanile, kuigi plaadil DTS rajad (76. lk.).
- MPEG audio signaalid ilmuvad rohkem kui kahele kanalile, mis eelnevalt kuvatud (3/2.1, 2/1), aga vaid esi- (L) kanali ja esi- (R) kanali signaalid ilmuvad kahest esikõlarist.

TV virtuaalse ruumilise heli seadistused (TVS)

DVDvideo


Ühendades stereo TV või 2 esikõlarit, TVS (TV Virtual Surround - TV virtuaalne ruumiline heli) võimaldab ruumilisi heliefekte nautida, kasutades fonogramme, et luua virtuaalseid tagumisi kõlareid esikõlarite helist (L: vasak, R: parem), faktilisi tagakõlareid mitte kasutades.

TVS on koostanud SONY kompanii, kodus ruumilise heli kuulamiseks, kasutades vaid stereo TV. See funktsioon töötab vaid, esitades mitmekanalilist Dolby audio helirada. Sealjuures, kui mängijale määratud signaal üle kantud DIGITAL OUT (COAXIAL) pesast, ruumiline heliefekt kuuldav vaid, kui "DOLBY DIGITAL" seadistatud "D-PCM", kuid "MPEG" seadistatud "PCM" (75. lk.).

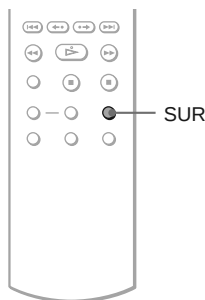

1 Esitamise ajal vajuta SUR.

Ilmub järgmine displei.



2 Vajuta korduvalt SUR, ühe TVS helitüüpidest valimiseks.

Vaata selgitusi iga parameetri kohta järgmistest osadest.


- TVS DYNAMIC THEATER
- TVS DYNAMIC
- TVS WIDE
- TVS NIGHT
- TVS STANDARD

Seadistuse tühistamiseks

2. toimingul vali "OFF".


◆ TVS DYNAMIC THEATER

Loob ühe SUURE virtuaalse tagumise kõlari ühe komplekti esikõlarite (L, R) helist, faktilisi tagakõlareid mitte kasutades (näidatud allpool).
See režiim on efektiivne, kui vahemaa esimeste L ja R kõlarite vahel on väike, näiteks sissemonteeritud kõlarid stereo TV.

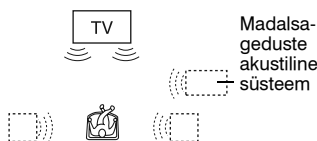

◆ TVS DYNAMIC


Loob virtuaalse tagakõlari ühe komplekti esikõlarite (L, R) helist, faktilisi tagakõlareid mitte kasutades (näidatud allpool).
See režiim on efektiivne, kui vahemaa esimeste L ja R kõlarite vahel on väike, näiteks sissemonteeritud kõlarid stereo TV.

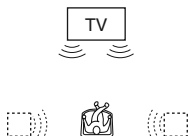

◆ TVS WIDE

Loob viie virtuaalse tagakõlarite komplekti esikõlarite (L, R) helist, faktilisi tagakõlareid mitte kasutades (näidatud allpool).

See režiim on efektiivne, kui vahemaa esimeste L ja R kõlarite vahel on väike, näiteks sissemonteeritud kõlarid stereo TV.

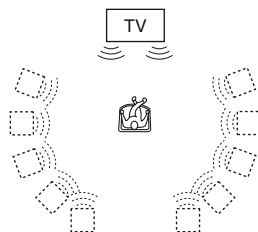


◆ TVS NIGHT

Tugev heli, näiteks plahvatus, surutakse kokku, kuid vaiksemat heli ei mõjutata. See režiim on mugav dialoogide kuulamiseks ja "TVS WIDE" madalal helitasemel ruumiliste heliefektide nautimiseks.

◆ TVS STANDARD

Loob kolme virtuaalse tagakõlarite komplekti esikõlarite (L, R) helist, faktilisi tagakõlareid mitte kasutades (näidatud allpool).
Vali see seadistus, soovides TVS 2 erineva kõlariga kasutada.

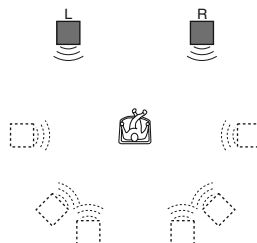

L: Esikõlar (vasak)
R: Esikõlar (parem)
□: Virtuaalkõlar

Märkused


- Kui esitataval signaalil puudub tagakõlaritest signaal, ruumilisi heliefekte on raske tähele panna.
- Valides ühe TVS režiimidest, lülita välja ühendatud TV või võimendi (vastuvõtja) ruumilise heli seadistus.
- Veendu, kas kuulamiskoht asub kahe kõlari vahel ja on neist ühel kaugusel ning kõlarid asuvad ühesuguses keskkonnas.

Heli reguleerimine


- Mitte kõik plaadid ei reageeri ühesuguselt "TVS NIGHT" funktsioonile.
- TVS efektid ei tööta kiire või aeglase esitamise funktsioonide kasutamisel, ehkki saad muuta TVS režiime.

Rakursside muutmine **DVDVideo**

Kui DVD VIDEO vaatus on salvestatud erinevatelt rakurssidelt (mitu rakurssi), ilmub esipaneeli displeile “”. See tähendab, et saad vaatamise rakurssi muuta.

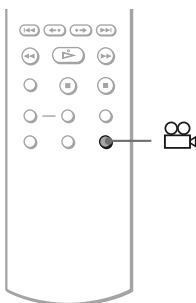

- 1** Vajuta esitamise ajal  (angle).
Displeile ilmub rakursi number.



- 2** Vajuta korduvalt  (rakurss), rakursi numbri valimiseks.
Vaatus ilmub valitud rakursis.


Märkus

Olenevalt DVD VIDEO, võib-olla rakurssi muuta pole võimalik, ehkki DVD VIDEO on salvestatud mitmes rakursis.


Subtiitrite nägemiseks

DVDVideo DVDVR DATA CD DATA DVD

Kui plaadile salvestatud subtiitrid, esitamise ajal saab neid soovikohaselt muuta, sisse ja välja lülitada.

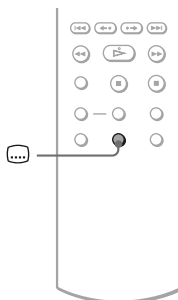

- 1** Vajuta esitamise ajal  (subtitri).
Ilmub järgmine displei.



- 2** Vajuta korduvalt  (subtitri), seadistuse valimiseks.

◆ DVD VIDEO esitades

Vali keel.
Olenevalt DVD VIDEO muutub keelevalik.
Ilmunud 4 numbrit tähendavad keelekoodi. Vaata “Keelekoodide nimekiri” 84. lk., et näha, millisele keelele kood vastab.

◆ DVD-VR režiimis esitades

Vali “ON”.

◆ DATA CD (DivX video) või
DATA DVD (DivX video) esitades
Vali ilmunud keel.

Subtiitrite väljalülitamiseks

2. toimingul vali "OFF".

Märkused

- Olenevalt DVD VIDEO, ei saa subtiitreid muuta, ehkki sinna on salvestatud subtiitrid mitmes keeles. Võimalik, et subtiitreid ei saa tühistada.
- Saad muuta subtiitreid, kui DivX video failidel on ".AVI" või ".DIVX" laiendus ja selsamal failil on subtiitri info.
- Esitades subtiitritega plaati, subtiitrid võivad kaduda, vajutades FAST PLAY või SLOW PLAY nupule.


Ilmunud pildi reguleerimine

(CUSTOM PICTURE MODE)

DVDVideo **DVD**VR **VCD** **DATA CD**

DATA DVD


Video signaali saab reguleerida DVD, VIDEO CD, DATA CD/DATA DVD plaatidel JPEG formaadis või DATA CD/DATA DVD plaatidel, millel DivX video failid, video signaali mängijalt, soovitud pildikvaliteedi saamiseks. Vali asetis, mis paremini vaadatavale programmile sobiks. Valides "MEMORY", saad järgnevalt reguleerida iga pildi elementi (värv, eredus jms.).

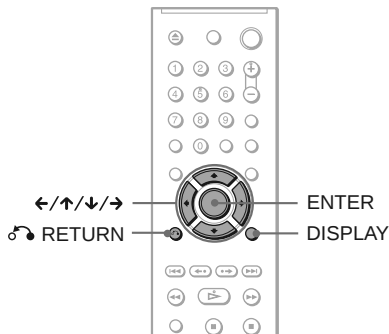

- 1** Vajuta esitamise ajal DISPLAY (esitades DATA CD või DATA DVD JPEG pildi failidega, vajutada kaks korda). Ilmub juhtvalik.

- 2** Vajuta **↑/↓**,  (CUSTOM PICTURE MODE) valimiseks, siis vajuta ENTER.

Ilmuvad "CUSTOM PICTURE MODE" võimalused.

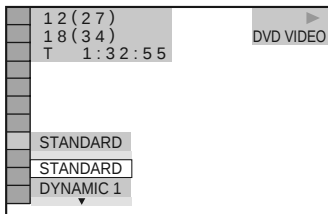

- 3** Vajuta **↑/↓**, seadistuse valimiseks.

Alghäälestus on alla kriipsutatud.

- **STANDARD**: näed standard kujutist.
- **DYNAMIC 1**: loob selge dünaamilise pildi, suurendades pildi kontrasti ja värvi intensiivsust.
- **DYNAMIC 2**: loob dünaamilisema pildi kui DYNAMIC 1, veel enam suurendades pildi kontrasti ja värvide intensiivsust.
- **CINEMA 1**: võimendab detailide tumedaid osi, musta värvi osa suurendades.
- **CINEMA 2**: valge värv muutub eredamaks ja must värv küllastatuks, suureneb värvi kontrast.
- **MEMORY**: reguleerib pilti detailsemalt.

- 4** Vajuta ENTER.

Valitud efekt kehtib.

Nõuanne

Filmi vaatamiseks soovitatav "CINEMA 1" või "CINEMA 2".

Pildi elementide reguleerimine "MEMORY" valikus

Saad iga pildi elemendi eraldi reguleerida.

- **PICTURE**: muudab kontrasti.
- **BRIGHTNESS**: muudab kogu ereduse
- **COLOR**: muudab värvid tumedamaks või heledamaks.
- **HUE**: muudab värvides balanssi.

- 1** Vajuta "Esitatava pildi reguleerimise" 3. toimingul "MEMORY" valimiseks ja vajuta ENTER.

Ilmub "PICTURE" reguleeritav riba.



- 2** Vajuta **←/→**, pildi kontrasti reguleerimiseks. Liikumiseks eelmisele või järgmisele pildile, mitte muutes seadistust hetkel, vajuta **↑/↓**.

- 3** Vajuta ENTER. Reguleering salvestatud ja ilmub "BRIGHTNESS" reguleeritav riba.

- 4** Korda 2. ja 3. toimingut "BRIGHTNESS", "COLOR" ja "HUE" reguleerimiseks.

Displei väljalülitamiseks


Vajuta  RETURN või DISPLAY.

Pilditeravuse tõstmine (SHARPNESS)

DVDVideo DVDVR VCD DATA CD

DATA DVD

Võimendab pildi kontuure pilditeravuse tõstmiseks.

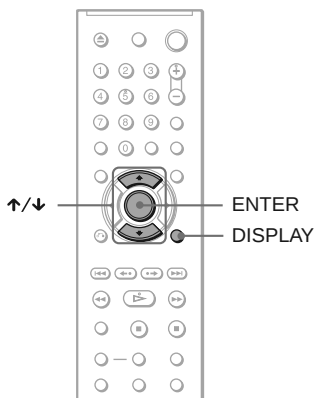


1 Vajuta esitamise ajal DISPLAY (DATA CD või DATA DVD esitamisel JPEG pildi failidega vajuta kaks korda).

Ilmub juhtvalik.

2 Vajuta **↑/↓**,  (SHARPNESS) valimiseks, siis vajuta ENTER.

Ilmuvad "SHARPNESS" võimalused.

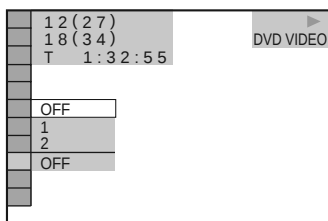

3 Vajuta **↑/↓**, taseme valimiseks.

- 1: rõhutatud kontuurid.
- 2: kontuurid rõhutatud enam kui 1.

4 Vajuta ENTER.

Kehtib valitud seadistus.

**"SHARPNESS" seadistuse
tühistamiseks**

3. toimingul vali "OFF".

MP3 audio radadest ja JPEG pildi failidest

MP3 on audio andmete kokkusurumise tehnoloogia, mis vastab ISO/MPEG nõuetele. JPEG on pildi kokkusurumise tehnoloogia. Saad esitada DATA CD, millel MP3 audio rajad või JPEG pildi failid.

Selle mängijaga esitatavad DATA CD/DATA DVD

Saad esitada DATA CD või DATA DVD plaate, mis salvestatud MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) või JPEG formaadis. Plaadid peavad siiski olema salvestatud vastavalt ISO9660 Level 1/ Level 2 või Joliet formaadile ja DATA DVD universaalses plaadi formaadis (UDF), et mängija suudaks tuvastada radu (või faile).

Vt. CD-R/CD-RW plaadidajami ja salvestuse tarkvara (pole kompl.) kaasasolevast kasutusjuhendist, lähemaks infoks salvestuse formaadi kohta.

Märkus

Mängijaga võib-olla ei saa esitada mõningaid DATA CD/DATA DVD, mis loodud Packet Write formaadis.

Selle mängijaga esitatavad MP3 audio rajad või JPEG pildi failid

Mängijaga saab esitada järgmiseid radu ja faile:

- MP3 audio rajad laiendusel “.MP3”.
- JPEG pildi failid laiendusel “.JPEG” või “.JPG”.
- JPEG pildi failid, mis tunnistavad pildi faili formaadil DCF*.

* “Design rule for Camera File system”:
pildi standardid digitaalkaameratele, mille määranud JEITA (Jaapani elektroonika ja infotehnoloogia tööstuse assotsiatsioon).

Märkused


- Mängija esitab ükskõik millised andmed laiendil “.MP3”, “.JPG” või “.JPEG”, kuigi need pole MP3 või JPEG formaadis. Selliste andmete esitamisel võib tekkida suur müra, mis kõlarite süsteemi vigastada võib.
- Mängija ei sobi audio radadele MP3PRO formaadis.
- Üksikuid JPEG faile ei saa esitada.
- Ei saa esitada MP3 audio radu/JPEG pildi faile DATA CD/DATA DVD, millistes DivX video failid.

Albumite, radade ja failide esitamise järjekord

Albumite esitamise järjestus:

◆ Plaadi struktuur

1. haru 2. haru 3. haru 4. haru 5. haru

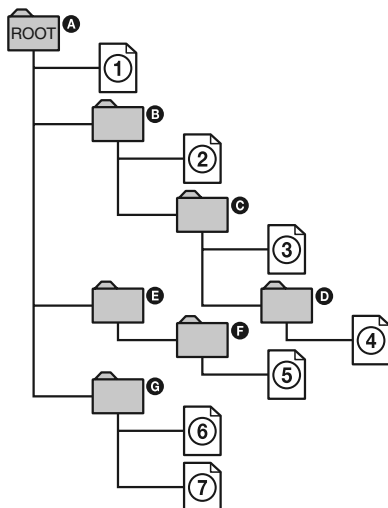

DATA CD/DATA DVD plaadi sisestamisel ja vajutades , nummerdatud rajad (või failid) kõlavad ① kuni ⑦. Ükskõik millisel täiendaval albumil/rajal (või failil), mis kuulub käesolevasse valitud albumisse, on eelistus järgmise albumi ees samas harus. (Näiteks: **C** sisaldab **D**, seega ④ kõlab enne ⑤).

Vajutades MENU ja ilmub albumi nimetuste loetelu (56. lk.), albumi nimetused on korrasstatud:
A → **B** → **C** → **D** → **F** → **G**.
Albumid, millistes puuduvad rajad (või failid) (näiteks album **E**).

☼ Nõuanded

- Lisades numbraid (01, 02, 03 jne.) raja/faili nimetuste algustele, kui rajad (või failid) säilivad plaadil, rajad ja failid esitatakse selles järjekorras.
- Kuna paljude harudega plaat vajab rohkem aega esitamise alustamiseks, albumeid koostada soovitatavalt mitte rohkem kui kahe haruga.


Märkused

- Olenevalt tarkvarast, mida kasutatud DATA CD/DATA DVD koostamiseks, esitamise järjestus võib erineda eelnevalt loetletust.
- Eelnevalt nimetatud esitamise järjekord võib mitte sobida, kui ügas albumis on enam kui 200 albumit ja 300 rada/faili.
- Mängija suudab tuvastada kuni 200 albumit (mängija loetleb vaid albumeid, sealhulgas neid, millistes puuduvad MP3 audio rajad ja JPEG pildi failid). Mängija ei esita albumeid, mis ilmuvad 200. albumi järel.
- Järgmisele või teisele albumile üleminemiseks on vaja teatud aega.

MP3 audio radade esitamine või JPEG pildi failide vaatamine

DATA CD DATA DVD

Saad esitada MP3 audio radu ja jälgida JPEG pildi faile DATA CD või DATA DVD plaadilt.

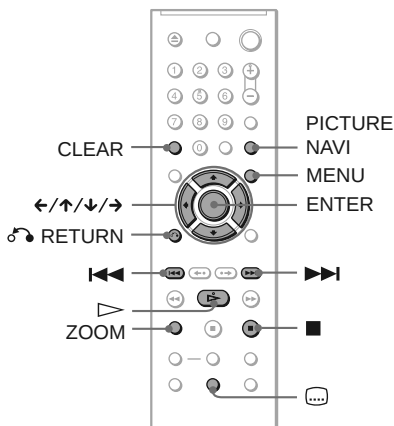

Nõuanne

Plaadi infot saad näha MP3 audio radade esitamise ajal (40. lk.).

Märkused

- DATA CD, mis salvestatud KODAK Picture CD formaadis, alustab pärast sisestamist esitamist automaatselt.
- Kui DATA CD/DATA DVD pole salvestatud MP3 audio rajad või JPEG pildi failid, ilmub ekraanile "No audio data" või "No image data".

Albumi valik

- 1 Vajuta MENU.
Plaadile ilmub albumite nimekiri. Albumi esitamise ajal on selle nimetus varjutatud.



- 2 Vajuta **↑/↓**, esitatava albumi valimiseks.
- 3 Vajuta **▷**.
Esitamine algab valitud albumist. MP3 audio radade valimiseks vt. "MP3 audio radade valik" (56. lk.). JPEG pildi failide valimiseks vt (56. lk.).

Esitamise katkestamiseks

Vajuta **■**.

Üleminemiseks eelmisele või järgmisele leheküljele

Vajuta **→** või **←**.

Displei sisse- või väljalülitamiseks

Vajuta korduvalt MENU.


Nõuanne

Valitud albumist saad esitada vaid MP3 audio radu, JPEG pildi faile või mõlemaid, valides "MODE (MP3, JPEG)" (58. lk.).

MP3 audio failide esitamine ja JPEG pildi failide vaatamine

MP3 audio radade valik

- 1 Pärast 2. toimingut osas “Albumi valik” vajuta ENTER. Ilmub nimekiri radadega albumis.

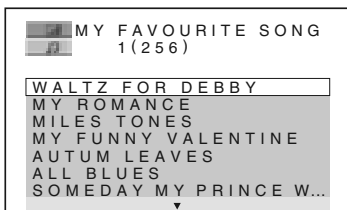

- 2 Vajuta ↑/↓, raja valimiseks, siis vajuta ENTER. Esitamine algab valitud rajalt.

Esitamise katkestamiseks

Vajuta ■.

Üleminemiseks eelmisele või järgmisele leheküljele

Vajuta → või ←.

Eelmisele displeile tagasipöördumiseks

Vajuta ↶ RETURN.

Üleminemiseks eelmisele või järgmisele MP3 audio rajale

Vajuta esitamise ajal ►►I või I◄◄.

Vajutades ►►I Saad valida järgmise albumi esimese raja, käesoleva albumi viimasel rajal vajutades esitamise ajal. Arvesta, eelmisele albumile ei saa tagasi pöörduda, kasutades I◄◄ ja eelmise albumi pead albumite nimekirjast valida.


JPEG pildi failide valik

- 1 Pärast 2. toimingut osas “Albumi valik” vajuta PICTURE NAVI. Pildi failid ilmuvad albumisse 16 väiksemal ekraanil. Viisard ilmub paremale poolele.

1	2	3	4	
5	6	7	8	
9	10	11	12	
13	14	15	16	

Täiendava pildi väljatoomiseks vali alumistelt piltidelt ja vajuta ↓. Eelmisele pildile tagasipöördumiseks vali ülemistelt piltidelt ja vajuta ↑.

- 2 Vajuta ←/↑/↓/→, esitatava pildi valimiseks ja vajuta ENTER. Ilmub valitud pilt. Näiteks

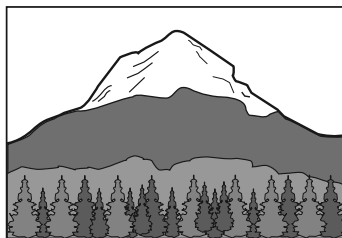

Üleminemiseks eelmisele või järgmisele JPEG pildi failile

Vajuta esitamise ajal ← või →. Vajutades → Saad valida järgmise albumi esimese faili, käesoleva albumi viimasel failil vajutades esitamise ajal ← ja eelmise albumi pead albumite nimekirjast valida.


JPEG pildi pööramiseks

Vajuta pildi vaatamise ajal **↕**. Iga kord, vajutades **↕**, pilt pöörleb vastupäeva 90 kraadi võrra.

Normaalsele esitamisele tagasipöördumiseks vajuta **CLEAR**.

Arvesta, vaade taastub normaalsele, vajutades **↔**, järgmisele või eelmisele pildile liikumiseks.

Näiteks, kui **↕** korraks vajutatud.

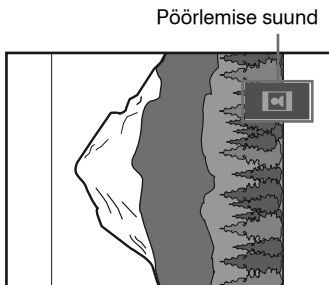

JPEG pildi suurendamine (ZOOM)

Pildi vaatamise ajal vajuta **ZOOM**.

Saad võrreldes algmõõduga pilti suurendada kuni neli korda ja ümber paigutada **↔**/**↕**/**↔**/**↕**.

Normaalsele suurusele tagasipöördumiseks vajuta **CLEAR**.

◆ Korraks vajutatud (×2)

Võrreldes algmõõduga, pilt suureneb kaks korda.

◆ Kaks korda vajutatud (×4)

Võrreldes algmõõduga, pilt suureneb neli korda.

JPEG pildi info nägemiseks

JPEG pildi failide vaatamise ajal vajuta **ⓘ** (subtiitrid).

Ekraanile ilmub pildi faili nimetus, kaamera tootja/mudel, kuupäev, kellaeg, kõrglahutus pildil, faili mõõt, kaamera seadistuste info (kiirus vastavalt ISO standardile, ekspositsiooni aeg, diafragma arv, ekspositsiooni nihe või fokaalkaugus). Indikatsioon **🔍** ilmub välklambiga pildi salvestamisel.

Indikatsioon **⏮** ilmub pildi automaatselt pööramisel.

Info peitmiseks vajuta **ⓘ** (subtiitrid).

Arvesta, sõltuvalt digitaalkaamerast võib loetletud info mitte ilmuda.

JPEG pildi vaatamise katkestamiseks

Vajuta **■**.

💡 Nõuanded

- JPEG pildi failide vaatamise ajal saad seadistada parameetreid "INTERVAL" (59. lk.), "EFFECT" (60. lk.) või "SHARPNESS" (52. lk.).
- "MODE (MP3, JPEG)" seadistamisel "IMAGE (JPEG)" (58. lk.), nähtavad vaid JPEG pildi failid ilma MP3 audiota.
- Pildistamise kuupäev ilmub "DATE" juhtvaliku kõrvale (12. lk.). Arvesta, sõltuvalt digitaalkaamerast kuupäev võib mitte ilmuda.


Märkus

PICTURE NAVI ei tööta, kui "MODE (MP3, JPEG)" (58. lk.) parameetriks on valitud "AUDIO (MP3)".

JPEG piltide ilmumine viisardil

DATA CD DATA DVD

Saad järjest vaadata JPEG pildi faile
DATA CD või DATA DVD viisardiga.

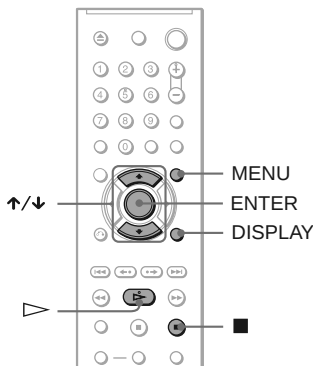

1 Vajuta MENU.

Ilmub DATA CD/DATA DVD albumite
nimekiri.



2 Vajuta ↑/↓, albumi valimiseks.

3 Vajuta ▷.

Algab valitud albumi JPEG piltide
viisardil ilmumine.


Viisardi ilmumine koos heliga (MODE (MP3, JPEG))

JPEG pildi failide ja MP3 audio radade
ühes albumis asumisel, saad pilte järjest
vaadata koos heliga.

1 Vajuta “Stop” režiimil DISPLAY. Ilmub juhtvalik.

2 Vajuta ↑/↓, (MODE (MP3, JPEG)) valimiseks, siis vajuta ENTER.

Ilmuvad “MODE (MP3, JPEG)”
võimalused.

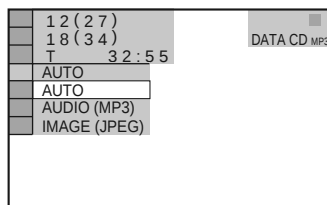

3 Vajuta ↑/↓, “AUDIO”(algseadistus) valimiseks ja vajuta ENTER.

- AUTO: ilmuvad JPEG pildi failid ja
kõlavad MP3 audio rajad samas
albumis järjest esitamise režiimis.
- AUDIO (MP3): vahetpidamata
kõlavad vaid MP3 audio rajad.
- IMAGE (JPEG): vahetpidamata
näed vaid JPEG pildi faile.

Vaatamise katkestamiseks

Vajuta ■.

Märkused

- Viisard katkeb, vajutades ↑/↓ või ZOOM.
Viisardi jätkamiseks vajuta ▷.
- See funktsioon ei tööta, kui “MODE
(MP3, JPEG)” seadistatud “AUDIO (MP3)”
(58. lk.).

4 Vajuta MENU.

Ilmub albumite nimekiri DATA CD/
DATA DVD plaadil.



5 Vajuta ↑/↓, albumi valimiseks, nii esitatavate MP3 audio radadega kui vaadatavate JPEG pildi failidega.

6 Vajuta ▷. Viisard algab heliga.

☛ Nõuanded

- MP3 audio radade ja JPEG pildifailide ühes albumis esitamiseks, korda sedasama MP3 audio rada või albumit kui "MODE (MP3, JPEG)" on seadistusel "AUTO." Vt. "Korduv esitamine (korduv esitamine)" (32. lk.), raja või albumi kordamiseks.
- Mängija tuvastab maksimaalselt 200 albumit, sõltumata valitud režiimist. Igast albumist mängija tuvastab kuni 300 MP3 audio rada ja 300 JPEG pildifaili, kui valitud "AUTO", 600 MP3 audio radadel, kui valitud "AUDIO (MP3)", 600 JPEG pildifaili, kui valitud "IMAGE (JPEG)".

Märkused


- See funktsioon ei tööta, kui MP3 audio rajad ja JPEG pildifailid ei asu ühes ja samas albumis.
- Kui JPEG pildi või MP3 audio esitamise aeg on pikem kui teistel, jätkub esitus helita või pildita.
- Korraga esitades suurt MP3 raja andmete mahtu ja JPEG pildandiandmete mahtu, võivad helis katked esineda. Faili koostamisel soovitatav MP3 bittide ülekande kiiruseks seadistada 128 kbps või vähem. Helis katkestuste jätkumisel seadista JPEG faili moot.

Viisardi kiiruse seadistamine (INTERVAL)

Saad määrata intervalli piltide järjest
ekraanile ilmutamiseks.

1 Vajuta kaks korda DISPLAY, kuni vaatad JPEG pilti või mängija asub "stop" režiimis. Ilmub juhtvalik.

2 Vajuta ↑/↓, (INTERVAL) valimiseks, siis vajuta ENTER. Ilmuvad "INTERVAL" võimalused.

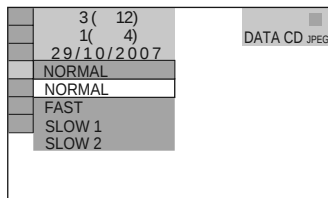

3 Vajuta ↑/↓, seadistuse valimiseks.

Alghäälestus on alla kriipsutatud.

- **NORMAL:** seadistab kestvuse 6 kuni 9 sekundini.
- **FAST:** seadistab lühema kestvuse kui NORMAL.
- **SLOW 1:** seadistab pikema kestvuse kui NORMAL.
- **SLOW 2:** seadistab pikema kestvuse kui SLOW 1.

4 Vajuta ENTER.


Märkus

Mõned JPEG failid, eriti progressiivsete JPEG failidega või 3000000 piksliga või rohkem JPEG failide ilmumine võib võtta pikema aja kui teistel, seega intervall tundub valitud häälestusest pikem.

Viisardi välimuse valik (EFFECT)

Saad valida, kuidas pildid ilmuvad ekraanile viisardi vaatamise ajal.

- 1** Vajuta kaks korda DISPLAY, kuni vaatad JPEG pilti või mängija asub “stop” režiimis.
- 2** Vajuta **↑/↓**,  (EFFECT) valimiseks, siis vajuta ENTER. Ilmuvad “EFFECT” võimalused.

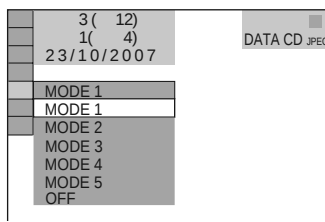

- 3** Vajuta **↑/↓**, seadistuse valimiseks. Alghäälestus on alla kriipsutatud.
 - MODE 1: pilt liigub ülevalt alla.
 - MODE 2: pilt liigub vasakult paremale.
 - MODE 3: pilt laiub ekraani keskelt.
 - MODE 4: näed valitud läbisegi efekti.
 - MODE 5: järgmine kujutis kattub eelmisele.
 - OFF: lülitab selle funktsiooni välja.
- 4** Vajuta ENTER.

DivX formaadis video failidest

DivX® on DivX, Inc. poolt välja töötatud video failide kokkusurumise tehnoloogia. See on ametlik "DivX® Certified" toode. Saad esitada DATA CD ja DATA DVD plaate DivX video failidega.

DATA CD ja DATA DVD plaadid, esitatavad mängijaga

DATA CD ja DATA DVD esitamine sellel mängijal on järgmiste tingimustega kindlaks määratud.

– DATA CD/DATA DVD millistes DivX video failid lisaks MP3 audio radadele või JPEG pildi failidele, mängija esitab vaid DivX video faile.

Mängija esitab siiski vaid DATA CD, mille loogiline formaat on ISO 9660 Level 1/Level 2 või Joliet ja universaalne plaadi formaat (UDF) DATA DVD. Lähemat infot salvestuse formaadi kohta vt. plaadi draiviga kaasasolevast kasutusjuhendist ja salvestuse tarkvarast (kompl. puudub).

DATA CD või DATA DVD plaadiandmete esitamise järjekord

Vt. "Albumite, radade ja failide esitamiseks" (54. lk.). Arvesta, esitamise järjestus võib mitte sobida, sõltudes DivX video faili loomiseks kasutatud tarkvarast või on igas albumis rohkem kui 200 albumit ja 600 DivX video faili.

Märkus

Mängija võib mitte esitada mõningaid DATA CD/DATA DVD, mis koostatud Packet Write formaadis.

DivX video failid, esitatavad mängijaga

Mängijaga saab esitada andmeid, mis salvestatud DivX formaadis ja millised ".AVI" või ".DIVX" laiendil. Mängija ei esita faile laiendil ".AVI" või ".DIVX", kui neis puudub DivX video.

Nõuanne

Lähemat infot esitatavaist MP3 audio radadest või vaadatavaist JPEG pildi failidest DATA CD/DATA DVD vt. "DATA CD/DATA DVD, milliseid mängija esitab" (53. lk.).


Märkused

- Mängija ei esita DivX video faili, kui see on kombineeritud kahest või enamast DivX video failist.
- Mängija ei esita DivX video faili, mille mõõt suurem kui 720 (laius) 576 (kõrgus)/2 GB.
- Olenevalt DivX video failist võib pilt olla ebaselge või heli kaduda.
- Mängija ei esita mõningaid DivX video faile, mis pikemad kui 3 tundi.

DivX video failide esitamine

DATA CD DATA DVD

DivX video faile saad DATA CD ja DATA DVD plaatidel esitada.

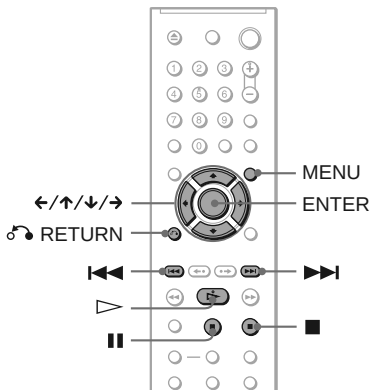

Nõuanne

DivX video faili esitamise ajal saad näha plaadi infot (40. lk.).

Märkused


- Kui DATA CD/DATA DVD pole salvestatud DivX video faili, ilmub teade, informeerides, et plaat pole esitatav.
- Olenevalt DivX video failist, pilt võib peatuda või ebaselge olla. Suvalisel neist juhtudest soovitatav faili luua madalamal bittide ülekande kiirusel. Helis müra jätkumisel on MP3 kindlal audio formaadil. Siiski, arvesta, et mängija ei sobi WMA (Windows Media Audio) formaadile.
- Vastavalt DivX video failidel kasutatud kokkusurumise tehnoloogiale, võib minna mõni aeg pärast ► (esitamise) vajutamist, kuni ilmub pilt.
- Olenevalt DivX video failist, heli võib mitte vastata piltidele ekraanil.

Albumi valik

1

Vajuta MENU.

Plaadile ilmub albumite nimekiri. Loetletud vaid DivX video failidega albumid.

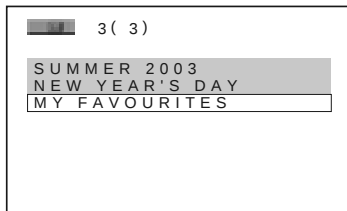

2

Vajuta ↑/↓, esitatava albumi valimiseks.

3

Vajuta ►.

Esitamine algab valitud albumist. DivX video failide valimise kohta vaata "DivX video faili valik" (63. lk.).

Esitamise katkestamiseks

Vajuta ■.

Järgmisele või eelmisele leheküljele üleminemiseks


Vajuta ← või →.

Displei sisse- või väljalülitamiseks

Vajuta korduvalt MENU.

DivX video faili valik

- 1** Pärast 2. toimingut osast “Albumi valik” vajuta ENTER. Ilmub failide nimekirja albumis.

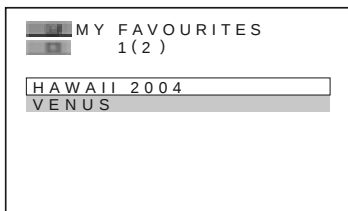

- 2** Vajuta ↑/↓, faili valimiseks ja vajuta ENTER. Valitud faili esitamine algab.

Esitamise katkestamiseks

Vajuta ■.

Järgmisele või eelmisele leheküljele üleminemiseks

Vajuta ← või →.

Tagasipöördumiseks eelmisele displeile

Vajuta ⏮ RETURN.

Üleminemiseks järgmisele või eelmisele DivX video failile, nimetatud failide nimekirja mitte sisse lülitades

Saad valida järgmise või eelmise DivX video faili samast albumist, vajutades ►►I või I◄◄.

Saad valida ka järgmise albumi esimese faili, käesoleva albumi viimase faili esitamise ajal vajutades ►►I.

Arvesta, eelmisele albumile ei saa tagasi pöörduda, kasutades I◄◄.

Eelmisele albumile tagasipöördumiseks vali album nimekirjast.

💡 Nõuanne

Esitamise kordade arv määratud, saad esitada DivX video faile niimitu korda, kui eelnevalt valitud. Selle põhjuseks on:

- mängija välja lülitatud. Mängija lülitub välja automaatselt automaatsel toite väljalülitamise funktsioonil. Vaatamise katkestamiseks vajuta ■■ nupule ■ kohal;
- plaadiajam avatud;
- esitatud teine fail.


Plaatide blokeerimine

(CUSTOM PARENTAL CONTROL, PARENTAL CONTROL)

On olemas kahtmoodi esitamise piirangud.

- Custom Parental Control (kohaldatud vanemlik kontroll) mängijal ebasoovitavate plaatide esitamise keelustamiseks.
- Parental Control (piirangutega esitamine) Mõne DVD VIDEO esitamine on piiratud, vastavalt määratud tasemega, näiteks kasutaja vanusega. Vaatused on blokeeritud või teiste vaatustega asendatud.


Ühesugune parool kasutusel nii Custom Parental Control kui Parental Control funktsioonil.

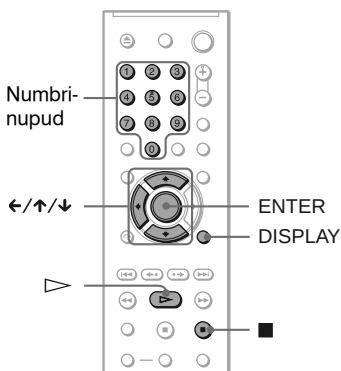

Custom Parental Control (kohaldatud vanemlik kontroll)

Saad määrata sama kohandatud vanemliku kontrolli parooli kuni 40 plaadile. Parooli seadistamisel 41. plaadile, tühistuvad piirangud esimesel plaadil.


- 1** Sisesta blokeeritav plaat. Plaadi esitamisel vajuta , esitamise katkestamiseks.
- 2** Vajuta **DISPLAY**, kuni mängija “stop” režiimis. Ilmub juhtvalik.
- 3** Vajuta **↑/↓**,  (**PARENTAL CONTROL**) valimiseks, siis vajuta **ENTER**. Ilmuvad “PARENTAL CONTROL” võimalused.

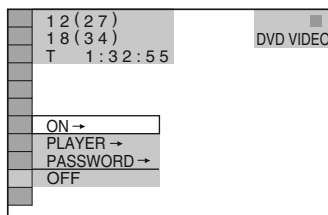

- 4** Vajuta **↑/↓**, “ON →” valimiseks, siis vajuta **ENTER**.

◆ Kui pole sisestatud parool

Ilmub displei uue parooli registreerimiseks.

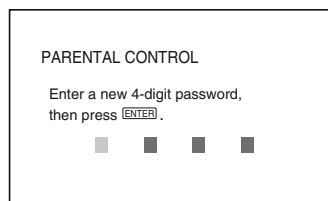

Sisesta numbrinuppudega 4 kohaline parool, siis vajuta **ENTER**. Ilmub displei parooli kinnitamiseks.

◆ Kui parool juba registreeritud
Ilmub displei parooli sisestamiseks.


- 5** Sisesta numbrinuppudega või sisesta veelkord oma 4 kohaline parool, siis vajuta ENTER. Ilmub “Custom parental control is set.”, siis taastuvad ekraanil juhtvalikud.

Kohaldatud vanemliku kontrolli funktsiooni väljalülitamiseks

- 1 Täida 1. kuni 3. toimingud osast “Custom Parental Control (kohaldatud vanemlik kontroll)”.
- 2 Vajuta $\uparrow/\downarrow$, “OFF $\rightarrow$ ” valimiseks, siis vajuta ENTER.
- 3 Sisesta numbrinuppudega 4 kohaline parool, siis vajuta ENTER.

Plaadi esitamiseks, millel kohaldatud vanemlik kontroll seadistatud

- 1 Sisesta plaat, millel kohaldatud vanemlik kontroll seadistatud. Ilmub “CUSTOM PARENTAL CONTROL” displei.

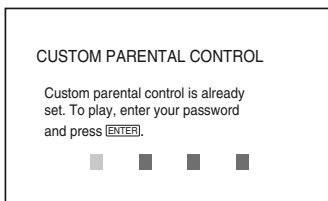

- 2 Sisesta numbrinuppudega 4 kohaline parool, siis vajuta ENTER. Mängija on valmis esitamiseks.

Nõuanne


Olles oma parooli unustanud, sisesta numbrinuppude abil kuuekohaline arv “199703”, kui “CUSTOM PARENTAL CONTROL” displeile ilmub nõue sisestada parool, pärast seda vajuta ENTER. Displeile ilmub nõue sisestada uus neljakohaline parool.

Parental Control (piirangutega esitamine)

DVD Video

Mõne DVD VIDEO esitamisel on piirangud, vastavalt määratud tasemega, näiteks kasutaja vanusega. Funktsioon “PARENTAL CONTROL” võimaldab määrata esitamise piirangu taset.


- 1 Vajuta DISPLAY, kuni mängija “stop” režiimis. Ilmub juhtvalik.
- 2 Vajuta $\uparrow/\downarrow$,  (PARENTAL CONTROL) valimiseks, siis vajuta ENTER. Ilmuvad “PARENTAL CONTROL” võimalused.

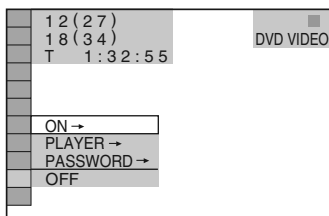

- 3 Vajuta $\uparrow/\downarrow$, “PLAYER $\rightarrow$ ” valimiseks, siis vajuta ENTER.

◆ Kui pole sisestatud parool

Ilmub displei uue parooli registreerimiseks.

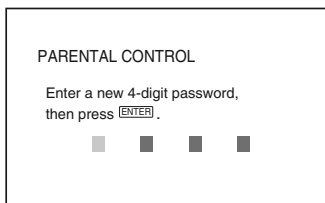

Sisesta numbrinuppudega 4 kohaline parool, siis vajuta ENTER. Ilmub displei parooli kinnitamiseks.

◆ Kui parool on juba registreeritud

Ilmub displei parooli sisestamiseks.

- 4 Sisesta numbrinuppudega või sisesta veelkord 4 kohaline parool, siis vajuta ENTER. Ilmub displei esitamise piirangu taseme seadistamiseks.

PARENTAL CONTROL	
LEVEL:	OFF
STANDARD:	USA

- 5 Vajuta $\uparrow/\downarrow$, "STANDARD" valimiseks, siis vajuta ENTER. Ilmuvad "STANDARD" valiku võimalused.

PARENTAL CONTROL	
LEVEL:	OFF
STANDARD:	USA
	USA
	OTHERS →

- 6 Vajuta $\uparrow/\downarrow$, geograafilise asukoha esitamise piiranguna valimiseks, siis vajuta ENTER. Region on valitud. Valides "OTHERS →", sisesta numbrinuppudega 84. lk. tabelil esinev standard kood.
- 7 Vajuta $\uparrow/\downarrow$, "LEVEL" valimiseks, siis vajuta ENTER. Ilmuvad "LEVEL" valiku parameetrid.

PARENTAL CONTROL	
LEVEL:	OFF
STANDARD:	OFF
8:	
7:	NC17
6:	R
5:	▼

- 8 $\uparrow/\downarrow$ abil vali vajalik tase, siis vajuta ENTER. Piiratud esitamise seadistus on lõpetatud.

PARENTAL CONTROL	
LEVEL:	4: PG13
STANDARD:	USA

Mida väiksem on suurus, seda tugevam on piirang.

Piiratud esitamise funktsiooni väljalülitamiseks

8. toimingu ajal "LEVEL" seadista "OFF".

Plaadi esitamiseks, millel piiratud esitamine seadistatud

- 1 Sisesta plaat ja vajuta $\triangleright$. Ilmub displei parooli sisestamiseks.
- 2 Sisesta numbrinuppudega 4 kohaline parool, siis vajuta ENTER. Mängija alustab esitamist.

Nõuanne

Olles oma parooli unustanud, võta plaat välja ja korda 1. kuni 3. toiminguid ptk. "Vanemlik kontroll (piirangutega esitamine)". Kui kuvarile ilmub nõue sisestada parool, sisesta numbrinuppude abil "199703", pärast seda vajuta ENTER. Displeile ilmub nõue sisestada uus neljakohaline parool. Pärast uue neljakohalise parooli sisestamist sisesta plaat veelkord mängijasse ja vajuta $\triangleright$. Kui ilmub displei parooli sisestamiseks, sisesta oma uus parool.

Märkused

- Esitades plaate, millel puudub vanemliku kontrolli funktsioon, pole sellel mängijal võimalik esitamist piirata.
- Olenevalt plaadist, võib esitamise ajal ilmuda nõue esitamise piirangu taseme muutmiseks. Sellisel juhul sisesta oma parool, pärast seda muuda tase. Kui esitamise jätkamise režiim on tühistatud, taastub eelnev tase.

Parooli vahetamine


- 1 Vajuta DISPLAY, kuni mängija “stop” režiimis.
Ilmub juhtvalik.
- 2 Vajuta ↑/↓,  (PARENTAL CONTROL) valimiseks, siis vajuta ENTER.
Ilmuvad “PARENTAL CONTROL” võimalused.
- 3 Vajuta ↑/↓, “PASSWORD →” valimiseks, siis vajuta ENTER.
Ilmub displei parooli sisestamiseks.
- 4 Sisesta numbrinuppudega 4 kohaline parool, siis vajuta ENTER.
- 5 Sisesta numbrinuppudega uus 4 kohaline parool, siis vajuta ENTER.
- 6 Parooli kinnitamiseks sisesta see veelkord numbrinuppudega, pärast seda vajuta ENTER.

Kui parooli sisestamisel tehtud viga

Vajuta ← enne ENTER vajutamist ja sisesta õige number.

TV juhtimine komplekti kuuluva kaugjuhtimispuldiga

Komplekti kuuluva kaugjuhtimispuldiga saad reguleerida helitaset, sisendi allikat ja teite lülitumist oma SONY TV.

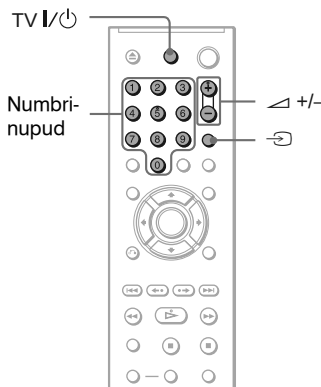

Saad juhtida telerit allpool loetletud nuppude abil.

Vajutamisel	Võimalik
TV I/ON	Teler sisse või välja lülitada.
△ (helitase) +/-	Reguleerida TV helitase.
□ (TV/video)	Ümber lülitada TV sisendallika TV ja teiste sisendallikatele.

Märkus

Olenevalt ühendatud seadmest, võib-olla ei saa TV juhtida, kõigi või mõningate komplekti kuuluva kaugjuhtimispuldi nuppude abil.

Teise TV juhtimine kaugjuhtimispuldiga

Saad reguleerida helitugevust, sisendi allika ja toite lülitumist ka teiste, mitte Sony, firmade televiisoritel. Kui sinu TV on loetletud allpool tabelis, määra vastava tootjafirma kood.

1 Hoides vajutatuna TV I/⏻, vajuta numbrinuppudele, tootja koodi valimiseks oma TV (vt. tabelilt allpool).

2 Lase lahti TV I/⏻.

Juhitava TV koodi numbrid

Kui tabelil on rohkem kui üks kood, püüa need sisestada ükshaaval, kuni leiad koodi selle TV juhtimiseks.

Tootja	Koodi number
Sony	01 (esialgne)
Aiwa	01 (esialgne)
Grundig	11
Hitachi	24
JVC	33
LG	06
Loewe	06
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08
Samsung	06, 71
Sanyo	25
Sharp	29
Thomson	43
Toshiba	38

Märkused


- Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamisel võib määratud koodi numbril taastuda algasetus. Vali veelkord vastav koodi number.
- Olenevalt ühendatud seadmest, võib-olla ei saa TV juhtida, kõigi või mõningate komplekti kuuluva kaugjuhtimispuldi nuppude abil.

Seadistuste displei kasutamine

Seadistuste displei abil saad teostada erinevaid reguleerimisi sellistel parameetritel kui pilt ja heli. Saad määrata ka keele, millises ilmuvad displeile subtiitrid ja info. Lähemat infot iga parameetri kohta vt. 70. kuni 76. lk.

Märkus

Plaadil säilivatel esitamise seadistustel on eelistus displeil tehtute ees, ka mitte kõik kirjeldatud funktsioonid ei pruugi töötada.

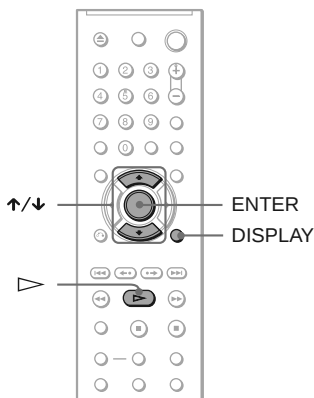


1 Vajuta DISPLAY, kui mängijal “stop” režiim.

Ilmub juhtvalik.


2 Vajuta ↑/↓,  (SETUP) valimiseks, siis vajuta ENTER.

Ilmuvad “SETUP” võimalused.

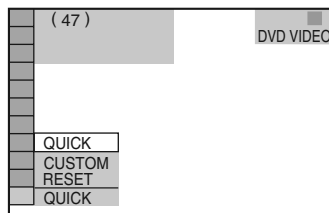

3 Vajuta ↑/↓, “CUSTOM” valimiseks ja siis vajuta ENTER.


Ilmub seadistuste displei.

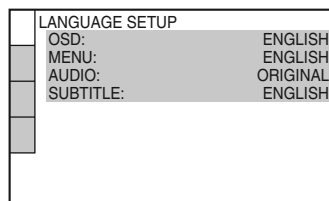

4 Vajuta ↑/↓, seadistuste parameetri valimiseks ilmunud nimekirjast: “LANGUAGE SETUP”, “SCREEN SETUP”, “CUSTOM SETUP” või “AUDIO SETUP”. Siis vajuta ENTER.

Seadistuste parameeter on valitud. Näiteks: “SCREEN SETUP”

Valitud parameeter

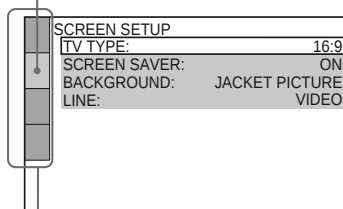


Seadistuse parameetrid

5 Vajuta ↑/↓, parameetri valimiseks, siis vajuta ENTER.


Ilmuvad valitud parameetri võimalused.

Näiteks: “TV TYPE”

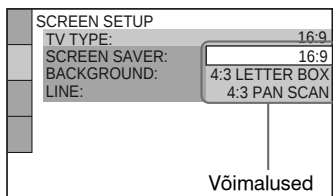

- 6** Vajuta $\uparrow/\downarrow$, seadistuse valimiseks, siis vajuta ENTER. Seadistus on valitud ja seadistamine lõpetatud.

Näiteks: "4:3 PAN SCAN"

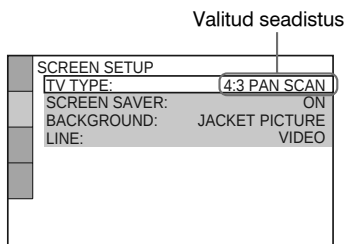

Ümberlülitumiseks kiirseadistamise režiimile

3. toimingul vali "QUICK".
Põhiseadistamiseks teosta 5. toiming osast "Kiirseadistamine" (20. lk.).

Kõikide "SETUP" parameetrite tühistamiseks


- 1** 3. toimingul vali "RESET" ja vajuta ENTER.
- 1** $\uparrow/\downarrow$ abil vali "YES".
Saad katkestada töö ja juhtvalikule tagasi pöörduda, valides selleks "NO".
- 2** Vajuta ENTER.
Kõigil 70. kuni 74. lk. kirjeldatud parameetritel taastuvad algseadistused. Mängijal algseadistuste taastamisel, mis kestab mõni sekund, mitte vajutada $\mathbf{I}/\odot$.

Displei näitudel või helirajal keele seadistamine

(LANGUAGE SETUP)

"LANGUAGE SETUP" võimaldab seadistada erinevaid keeli ekraani näitudele või helirajale.

Vali seadistuste displeilt "LANGUAGE SETUP". Displeiga töötamiseks vaata "Seadistuste displei kasutamine" (69. lk.)

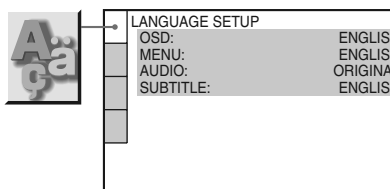

◆ OSD (ekraani displei)

Lülitab displeil ümber keele ekraanil.

◆ MENU (ainult DVD VIDEO)

Saad valida keele vajalikule plaadi valikule.

◆ AUDIO (ainult DVD VIDEO)

Lülitab ümber helirajal keele.

Kui valitud "ORIGINAL", valitakse plaadil eelistusega keel.

◆ SUBTITLE (ainult DVD VIDEO)

Lülitab ümber keele DVD VIDEO plaadile salvestatud subtiitritel.

Kui valitud "AUTO FOLLOW", muutub subtiitrite keel vastavalt helirajale valitud keelele.

Nõuanne

Parameetritel "MENU", "SUBTITLE" või "AUDIO" valides "OTHERS →", vali ja sisesta numbrinuppudega keelecode "Keelekoodide nimekirjast" 84. lk.

Märkus


Parameetritel "MENU", "SUBTITLE" või "AUDIO" keele valimisel, mis DVD VIDEO pole salvestatud, automaatselt valitud üks salvestatud keeltest.

Displei seadistused

(SCREEN SETUP)

Valib vastavalt ühendatavale TV seadistused.

Seadistuste valikust vali "SCREEN SETUP". Displeiga töötamiseks vaata "Seadistuste displei kasutamine" 69. lk..
Esialgsed häälestused on alla kriipsutatud.

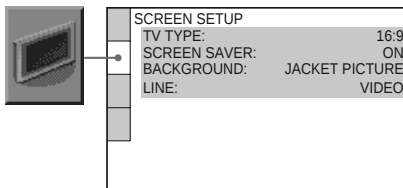


◆ TV TYPE

Valib formaadi ühendatavale TV (4:3 standard või laiekraani).

16:9	Vali see, ühendades laiekraani TV või TV laiekraani režiimi funktsiooniga.
4:3	Vali see, ühendades 4:3 ekraani TV. Esitatud laiformaadis pilt võõtidega ekraani ülemisel ja alumisel osal.
4:3 PAN SCAN	Vali see, ühendades 4:3 ekraani TV. Laiformaadis pilt ilmub automaatselt kogu ekraanile, "ära lõigates" ekraanile mitte- mahtuvad pildi osad.

Seadistused ja reguleerimised


16:9



4:3



4:3 PAN SCAN



Märkus

Olenevalt DVD "4:3 PAN SCAN" valitud "4:3" asemel või vastupidi.

◆ SCREEN SAVER

Ekraanisäästja pilt ilmub, jättes mängija sisselülitatuna pausi või "stop" režiimile 15 minutiks või esitades CD või DATA CD (MP3 audio)/DATA DVD (MP3 audio) plaati. Ekraanisäästja väldib displei seadme vigastamist (oreooli ilmumine). Vajuta $\triangleright$, ekraanisäästja väljalülitamiseks.

ON	Lülitab ekraanisäästja sisse.
OFF	Lülitab ekraanisäästja välja.

◆ BACKGROUND

Valib tausta värvi ja pildi, mis nähtav TV ekraanil, kui mängija asub "stop" režiimis või CD või DATA CD (MP3 audio)/DATA DVD (MP3 audio) plaadi esitamisel.

JACKET PICTURE	Ilmub plaadi kaanepilt (stoppkaader), kuid ainult siis, kui pilt juba plaadile salvestatud (CD-EXTRA jt.). Kui kaanepilt plaadile pole salvestatud, ilmub "GRAPHICS".
GRAPHICS	Ilmub mängijale seadistatud pilt.
BLUE	Sinine taust.
BLACK	Must taust.

◆ LINE

Valib video signaali LINE (RGB)-TV väljundi pesast mängija tagapaneelil.

VIDEO	Kannab üle video signaale.
S VIDEO	Kannab üle video signaale.
RGB	Kannab üle RGB signaale.

Märkused


- Kui TV ei sobi S video või RGB signaalidele, pilt TV ekraanile ei ilmu, ehkki valitud "S VIDEO" või "RGB." Kasuta TV komplekti kuuluvat kasutusjuhendit.
- Teleril vaid ühe SCART (EURO AV) pesaga mitte valida "S VIDEO".

Kohaldatud seadistused

(CUSTOM SETUP)

Kasuta seda valikut esitamisega seonduvate või muude parameetrite seadistamiseks.

Seadistuste displeilt vali "CUSTOM SETUP". Displeiga töötamiseks vaata "Seadistuste displei kasutamine" 69. lk. Esiolgsed häälestused on alla kriipsutatud.

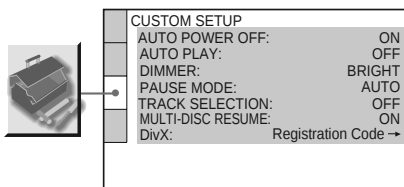

◆ AUTO POWER OFF

Lülitab automaatselt sisse või välja toite seadistuse.

<u>ON</u>	Mängija lülitub ooterežiimile, mis kauem kui 30 minutit "stop" režiimil asunud.
OFF	Lülitab funktsiooni välja.

◆ AUTO PLAY

Lülitab sisse või välja automaatse esitamise. Funktsioon on mugav, kui mängija ühendatud taimerile (pole kompl.).

<u>OFF</u>	Lülitab funktsiooni välja.
ON	Alustab automaatselt esitamist, kui mängijal sisse lülitunud taimer (pole kompl.).

◆ DIMMER

Reguleerib valgustamist esipaneelil.

<u>BRIGHT</u>	Erendab valgustamist.
DARK	Hämadab valgustamist.

◆ PAUSE MODE (ainult DVD)

Valib pildi pausi režiimis.

<u>AUTO</u>	Pildid, sealhulgas kiiresti liikuvad objektid, üle kantud stabiilsetena. Tavaliselt vali see.
FRAME	Pilt, k. a. objektid, mis kiiresti ei liigu, ilmuvad kõrglahutuse tasemel.

◆ TRACK SELECTION

(ainult DVD VIDEO)

Omistab eelistuse suurema kanalite arvuga helirajale, esitades DVD VIDEO, mis salvestatud mitmes audio formaadis (PCM, MPEG audio, DTS või Dolby Digital formaadis).

<u>OFF</u>	Eelistus pole omistatud.
AUTO	Eelistus omistatud.

Märkused

- Seadistamisel parameetrile "AUTO", võib muutuda keel. "TRACK SETTING" seadistusel on eelistus "LANGUAGE SETUP" valiku "AUDIO" parameetri seadistuste ees (70. lk.).
- "DTS" seadistades "OFF" (76. lk.), DTS helirada ei kõla, ehkki "TRACK SELECTION" seadistusel "AUTO".
- Kui PCM, DTS, MPEG audio ja Dolby Digital heliradadel on ühesugune kanalite arv, valib mängija PCM, DTS, Dolby Digital ja MPEG audio helirajad eelnevalt valitud järjekorras.

◆ MULTI-DISC RESUME

(ainult DVD VIDEO/VIDEO CD)

Lülitab sisse või välja mitmel plaadil jätkuva esitamise. Jätakuval esitamisel saab mällu salvestada kuni 6 erinevale DVD VIDEO/VIDEO CD plaadile (26. lk.).

ON	Säilitab mällu kohta, kus katkes plaadi esitamine, kuni 6 plaadil.
OFF	Ei säilita mällu kohta, kus katkes plaadi esitamine. Esitamine jätkub katkestamise kohalt, seda vaid hetkel mängijasse sisestatud plaadil.

Märkus

Kiirseedistamise funktsiooni kasutamisel võib mitme plaadi jätkuva esitamise seadistus, mis mällu salvestatud, tagasi pöörduda algseadistusele.

◆ DivX

Näed mängija registratsiooni koodi.

Lähemat infot vaata veebist:

<http://www.divx.com/vod>


Heli seadistused

(AUDIO SETUP)

“AUDIO SETUP” võimaldab seadistada heli vastavaks esitamise ja ühendamise tingimustele.

Seadistuste displeilt vali “AUDIO SETUP”. Displeiga töötamiseks vaata “Seadistuste displei kasutamine” 69. lk.

Esiolgsed häälestused on alla kriipsutatud.

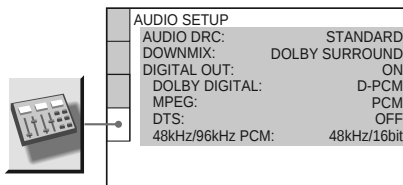

◆ AUDIO DRC (juhtimine dünaamilises diapasoonis) (ainult DVD)

Muudab selgeks heli, helitaseme langedes, esitades DVD, mis “AUDIO DRC” vastab”. See funktsioon mõjutab ülekannet järgmistest pesadest:

- LINE OUT L/R (AUDIO) pesast
 - LINE (RGB)- TV pesast
 - DIGITAL OUT (COAXIAL) pesast
- vaid siis kui “DOLBY DIGITAL” seadistatud “D-PCM” (75. lk.).

STANDARD	Tavaliselt vali see.
TV MODE	Muudab vaikse heli selgeks, ehkki vähendab helitaset.
WIDE RANGE	Loob mulje asumisest kontserdil.

◆ DOWNMIX (ainult DVD)

Lülitab heli segunemise meetodi 2 kanalile, DVD esitamisel tagumiste helielementidega (kanalid) või mis salvestatud Dolby Digital formaadis. Lähemat infot tagumiste signaalide komponentidest vt. "Audiosignaali formaadi kontrollimine" (45. lk.). See funktsioon mõjutab väljundi signaale järgmistest pesadest:

- LINE OUT L/R (AUDIO) pesast
- LINE (RGB)- TV pesast
- DIGITAL OUT (COAXIAL) pesast, kui "DOLBY DIGITAL" seadistatud "D-PCM" (75. lk.)

<u>DOLBY SURROUND</u>	Tavaliselt vali see. Mitmekanali audiosignaalid esitatud kahest kanalist, ruumilise heli saamiseks.
NORMAL	Mitmekanali audiosignaalid esitatud kahest kanalist, stereo seadmega kasutamiseks.

◆ DIGITAL OUT

Vali see, kui audio signaalid edastatud DIGITAL OUT (COAXIAL) pesast.

<u>ON</u>	Tavaliselt vali see. Valides "ON", vaata "Digitaalse väljundi signaali määramine" teistele seadistustele" (75. lk.).
OFF	Digitaalahela mõju analoogselle on minimaalne.

Digitaalse väljundsignaali seadistamine

Lülitab ümber audiosignaali ülekande meetodi, ühendades võimendi (vastuvõtja) või digitaalse sisendi pesaga. Lähemat infot ühendustest vaata 18. lk.

Pärast "DIGITAL OUT" seadistamist "ON" vali "DOLBY DIGITAL", "MPEG", "DTS" ja "48kHz/96kHz PCM".

Seadme ühendamisel, mis pole kohaldatav valitud audiosignaali, võib kõlaritest tugev müra kostuda (või heli üldse puududa), see rikub kuulmist ja põhjustab rikkeid kõlarites.

◆ DOLBY DIGITAL (ainult DVD)

Valib Dolby Digital signaali.

<u>D-PCM</u>	Vali see, kui mängija on ühendatud audioseadmega, millesse pole sisse monteeritud Dolby Digital dekodeer. Saad valida, kas signaalid sobivad Dolby Surround (Pro Logic) või mitte, reguleerides parameetrite osast Dolby Surround (Pro Logic), "AUDIO SETUP" valikust, reguleerides parameetritele "DOWNMIX" (74. lk.).
DOLBY DIGITAL	Vali see, kui mängija on ühendatud audioseadmega, millesse on sisse monteeritud Dolby Digital dekodeer.

◆ MPEG (ainult DVD)

Valib MPEG audio signaali.

<u>PCM</u>	Vali see, kui mängija on ühendatud audioseadmega, millesse pole sisse monteeritud MPEG dekodeer. Esitades mitmekanali MPEG audio heliradu, kahest esikõlarist üle kantud vaid esikõlari (L) ja esikõlari (R) kanali signaalid.
MPEG	Vali see parameeter, kui mängija on ühendatud audioseadmega, millesse sisse monteeritud MPEG dekodeer.

◆ DTS

Valib DTS signaalide väljastamise.

OFF	Vali see, kui mängija on ühendatud audioseadmega, millesse pole sisse monteeritud DTS dekodeer.
ON	Vali see, kui mängija on ühendatud audioseadmele sisse monteeritud DTS dekodeeriga.

◆ 48kHz/96kHz PCM

(ainult DVD VIDEO)

Valib video signaali diskreetimise sageduse.

48 kHz/ 16 bit	DVD VIDEO audio signaalid alati muundatud 48 kHz/16 bitis formaati.
96 kHz/24 bit	Kõik signaalid, sealhulgas 96kHz/24 bittides, üle kantud selle algformaadis. Kuid signaali kodeerimisel autoriõiguste kaitse huvides kõlab see vaid 48kHz/16 bittides.

Märkus

See seadistus ei mõjuta analoogseid audiosignaale LINE OUT L/R (AUDIO) pesadest ja neil säilib esialgne diskreetimise sageduse tase.

Nõuanded kasutamiseks

Vigade ilmunisel, kasuta järgnevalt toodud nõuandeid, tekkinud vea lahendamiseks. Kui viga siiski vältida ei õnnestu, pöördu abi saamiseks lähimasse SONY volitatud teeninduskeskusesse.

Toide

Toide ei lülitu sisse.

- Veendu, kas voolujuhe on korralikult ühendatud.

Pilt

Pilt puudub/ilmuvad pildimoonutused.

- Kinnita ühendusjuhe tihkelt.
- Vigased ühendusjuhtmed.
- Kontrolli TV ühendust (16. lk) ja lülita ümber TV sisenditele, et TV ekraanile ilmuks mängijalt signaal.
- "SCREEN SETUP" seadista "LINE" süsteemile sobiv parameeter (72. lk.).
- Vigane või määratud plaat.
- Kui pilt mängijalt tuleb läbi videomagnetofoni, TV-sse jõudmiseks, või ühendatud seadmele, mis on TV/VIDEO mängija ühendus, pildi kvaliteeti võivad mõjutada autoriõiguste kaitse signaalid, mida kasutatakse mõnel DVD programmil.
- Plaat salvestatud TV-st erinevas värvisüsteemis.

Pilt ei kata ekraani ka siis, kui ekraani formaadiks seadistatud "SCREEN SETUP" valikute parameetrit "TV TYPE".

- DVD plaadil on ekraani formaat fikseeritud.

Pilt on mustvalge.

- "SCREEN SETUP" seadista "LINE" süsteemile sobiv parameeter (72. lk.).
- Olenevalt TV-st, ekraanil pilt on mustvalge, esitades NTSC värvisüsteemis salvestatud plaati.
- Kasutades SCART juhet, kasuta tingimata sellist, kus täielik arv juhtmeid (21 kontakti).

Heli

Heli puudub.

- Kinnita ühendusjuhe tihkelt.
- Vigane ühendusjuhe.
- Mängija ühendatud valele võimendi (vastuvõtja) sisendi pesale (18. lk.).
- Valesti valitud võimendi (vastuvõtja) sisend.
- Mängija on pausi või aeglustatud esitamise režiimis.
- Mängija on kiire edasisuunas või kiire tagasisuunas liikumise režiimis.
- Kui audio signaal ei tule läbi
- DIGITAL OUT (COAXIAL) pesa, kontrolli audio seadistusi (75. lk.).
- Esitades Super VCD, kuhu pole salvestatud 2. audio rada, heli puudub, valides, valides "2:STEREO", "2:1/L" või "2:2/R".
- Mitmekanalil MPEG audio heliradade esitamisel, kahest esikõlarist kostub vaid esi- (L) ja esi- (R) kanali signaal.

Heli on vaikne.

- Mõnel DVD on helitase madal. Taset saad tõsta, "AUDIO DRC" valikust "AUDIO SETUP" seadistamisel "TV MODE" (74. lk.).

Käsitlemine

Kaugjuhtimispuult ei tööta.

- ➔ Kaugjuhtimispuuldi patareid on tühjad.
- ➔ Takistused kaugjuhtimispuuldi ja mängija vahel.
- ➔ Liiga suur vahemaa kaugjuhtimispuuldi ja mängija vahel.
- ➔ Kaugjuhtimispuult pole suunatud kaugjuhtimise sensorile.

Plaati ei saa esitada.

- Plaat teistpidi sisestatud. Sisesta plaat mängitava poolega alla.
- ➔ Kõverdunud plaat.
 - ➔ Teatud plaate mängijal esitada ei saa (7. lk.).
 - ➔ DVD regiooni kood ei sobi mängija regiooni koodile.
 - ➔ Mängija sisemusse on kondenseerunud niiskus (3. lk.).
 - ➔ Mängija ei esita valesti suletud plaati (7. lk.).

MP3 audio radu ei saa esitada (55. lk.).

- ➔ DATA CD pole salvestatud MP3 formaadis, mis sobib ISO 9660 Level 1/Level 2 või Joliet.
- ➔ DATA DVD pole salvestatud MP3 formaadis, mis sobib UDF (Universaalne plaadi formaat).
- ➔ MP3 audio rajal puudub laiendus ".MP3".
- ➔ Andmed pole MP3 formaadis, ehkki neil on laiendus ".MP3".
- ➔ Andmed ei vasta MPEG-1 Audio Layer III standardile.
- ➔ Mängija ei suuda esitada audio radu mp3PRO formaadis.
- ➔ "MODE (MP3, JPEG)" seadistatud "IMAGE (JPEG)" (58. lk.).
- ➔ DATA CD/DATA DVD plaadil DivX video failid.

JPEG pildi faili ei saa esitada (55. lk.).

- ➔ DATA CD pole salvestatud JPEG formaadis, mis vastab ISO 9660 Level 1/Level 2 või Joliet.
- ➔ DATA DVD pole salvestatud JPEG formaadis, mis vastab UDF (Universaalne plaadi formaat).
- ➔ Failil on laiendus, mis pole ".JPEG" või ".JPG".
- ➔ Pilt on suurem kui 3072 (laius) x 2048 (kõrgus) normaalses režiimis või enam kui 3 300 000 pikslit progressiivses JPEG. (Üksikuid progressiivses formaadis JPEG faile ei ilmu, ehkki faili mõõt viidatud piire ei ületa.)
- ➔ Pilt ei kata ekraani (vähendatud pilt).
- ➔ "MODE (MP3, JPEG)" seadistatud "AUDIO (MP3)" (58. lk.).
- ➔ DATA CD/DATA DVD sisaldab DivX video faile.

MP3 audio radade esitamine ja JPEG pildi failide vaatamine algab üheaegselt.

- ➔ "MODE (MP3, JPEG)" seadistatud "AUTO" (58. lk.).

DivX video faili ei saa esitada.

- ➔ Fail pole koostatud DivX formaadis.
- ➔ Failil on laiendus, mis pole ".AVI" või ".DIVX".
- ➔ DATA CD (DivX video)/DATA DVD (DivX video) pole koostatud DivX formaadis, mis vastab ISO 9660 Level 1/Level 2 või Joliet/UDF.
- ➔ DivX video faili mõõt ületab 720 (laius) x 576 (kõrgus).

Albumi/raja/faili nimetus ei ilmu õigesti.

- ➔ Mängija esitab vaid numbreid ja tähestiku tähti. Teised tähised ilmuvad kui “*”.

Plaadi esitamine ei alga algusest.

- ➔ Valitud programmeeritult, läbisegi, korduv esitamine või A - B fragmendi korduva esitamise režiim (29. lk.).
- ➔ Algab jätkuv esitamine (26. lk.).

Mängijal algab automaatselt plaadi esitamine.

- ➔ Plaadil on automaatse esitamise funktsioon.
- ➔ “CUSTOM SETUP” valikust “AUTO PLAY” seadistatud “ON” (73. lk.).

Mängija katkestab automaatselt esitamise.

- ➔ Esitades plaati, millele salvestatud automaatse pausi signaal, esitamine katkeb, jõudes automaatse pausi signaalini.

Pole võimalikud funktsioonid, näiteks stopp, otsing, aeglustatud esitamine, korduv esitamine, esitamine läbisegi või programmeeritud esitamine.

- ➔ Olenevalt plaadist, pole võimalikud mõned nimetatud toimingutest. Vaata plaadi komplekti kuuluvast kasutusjuhendist.

Heliraja keelt ei saa muuta.

- ➔ Püüa kasutada DVD valikut kaugjuhtimispuldil otsevaliku nuppude asemel (27. lk.).
- ➔ Esitataval DVD pole salvestatud mitmes keeles rajad.
- ➔ DVD keelatud heliradade keele muutmine.

Subtiitrite keelt ei saa muuta ega neid välja lülitada.

- ➔ Püüa kasutada DVD valikut kaugjuhtimispuldil otsevaliku nuppude asemel (27. lk.).
- ➔ Esitataval DVD pole salvestatud mitmes keeles subtiitreid.
- ➔ DVD keelatud subtiitrite muutmine.

Rakursse ei saa muuta.

- ➔ Püüa kasutada DVD valikut kaugjuhtimispuldil otsevaliku nuppude asemel (27. lk.).
- ➔ Esitatav DVD pole salvestatud mitmes rakursis.
- ➔ Rakurssi saab muuta vaid esipaneeli displeil “” indikaatori helendumisel (10. lk.).
- ➔ DVD keelatud rakursside muutmine.

Mängija ei tööta õigesti.

- ➔ Kui mängija tööd mõjutab staatiline elekter vms., lülita mängija elektrivõrgust välja.

Ekraanile ja esipaneeli displeile ilmub 5 numbrit või tähte.

- ➔ Käivitunud enesediagnostika funktsioon (vaata tabelist 80. lk.).

Plaati ei saa välja võtta ja esipaneeli displeile ilmub “LOCKED”.

- ➔ Seadistatud laste ligipääsu blokeerimine (25. lk.).

Plaati ei saa välja võtta ja esipaneeli displeile ilmub “TRAY LOCKED”.

- ➔ Võta ühendus SONY diileri või kohaliku SONY volitatud teeninduskeskusega.


“Data error” ilmub TV ekraanile DATA CD või DATA DVD esitamisel.

- ➔ Esitatav MP3 audio rada/JPEG pildi fail/DivX video fail on vigane.
- ➔ Andmed ei vasta MPEG-1 Audio Layer III standardile.
- ➔ JPEG pildi fail ei vasta DCF standardile (53. lk.).
- ➔ JPEG pildi failil on laiendus “.JPG” või “.JPEG”, kuid see pole JPEG formaadis.
- ➔ Esitataval failil on laiendus “.AVI” või “.DIVX”, kuid see pole DivX formaadis või pole DivX formaadis, aga ei vasta DivX Certified profiilile.

Enesediagnostika funktsioon (displeile

tähtede/numbrite ilmumisel)

Enesediagnostika funktsiooni käivitumisel, mängijas võimalike vigade vältimiseks, ekraanile ja esipaneeli displeile ilmub viiekohaline teeninduse number (kombinatsioon tähest ja neljast numbrist) (näiteks C 13 50). Sellisel juhul kasuta seda tabelit.

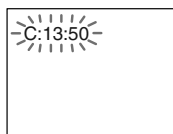

Teeninduse numbrit kolm esimest tähist	Võimalik põhjus ja/või lahendus
C 13	Plaat määrdunud või salvestatud formaadis, millist mängija esitada ei suuda (7. lk.). ➔ Pühi plaati pehme lapiga ja kontrolli formaati.
C 31	Plaat valesti sisestatud. ➔ Sisesta plaat õigesti.
E XX (xx on arv)	Töös vigade vältimiseks käivitub mängijal enesediagnostika funktsioon. ➔ Võta ühendus SONY diileri või SONY volitatud teeninduskeskusega ja informeerid neid viiekohalisest teeninduse numbrist. Näiteks: E 61 10

Terminite sõnastik

Album (55., 62. lk.)

Kaust, kus DATA CD/DATA DVD plaadile salvestatud MP3 audio rajad. ("Album" on eksklusiivne sellel mängijal kasutatav tähis.)

Osa (10. lk.)

Pildi või muusika salvestuse osa, mis lühem kui nimetus. Nimetus koosneb mitmest ptk. Olenevalt plaadist, osad võivad sinna mitte salvestatud olla.

DivX® (61. lk.)

DivX, Inc. poolt välja töötatud video tehnoloogia. DivX tehnoloogial kodeeritud video on kõrgem kvaliteet väikese mõõduliste audio failide seas.

Dolby Digital (19., 75. lk.)

Digitaalne audiosignaali kokkusurumise tehnoloogia, mille loonud Dolby Laboratories. See tehnoloogia vastab mitmekanalilisele helile. Tagumine kanal on stereo ja selles formaadis on eraldi madalate sageduste akustilise süsteemi kanal. Dolby Digital tagab samasuguseid kõrgel kvaliteedil digitaalse audiosignaali üksikuid kanaleid, millised on "Dolby Digital" kinoteatrite ruumilise heli süsteemis. Parem kanalite eraldamine on võimalik seetõttu, kuna kõik kanalite andmed on salvestatud eraldi ja helis on vähe häireid, sest kõik kanalite andmed on digitaalse töötusega.

DTS (19., 76. lk.)

Digitaalne audiosignaali kokkusurumise tehnoloogia, mille loonud Digital Theater Systems, Inc. See tehnoloogia vastab mitmekanalilisele helile. Tagumine kanal on stereo ja selles formaadis on eraldi madalate sageduste akustilise süsteemi kanal. DTS tagab samasuguseid kõrgel kvaliteedil digitaalse audiosignaali üksikuid kanaleid. Parem kanalite eraldamine on võimalik seetõttu, kuna kõik kanalite andmed on salvestatud eraldi ja helis on vähe häireid, sest kõik kanalite andmed on digitaalse töötusega.

DVD VIDEO plaat (6. lk.)

Plaat, millele salvestatud liikuvad pildid kuni 8 tundi, ehkki selle läbimõõt on sama mis CD.

Andmete maht ühel kihil ja ühepoolisel DVD on 4,7 GB (Gigabitit), mis on 7 korda enam kui CD. Andmete maht omakorda kahel kihil ja ühepoolisel DVD on 8,5 GB, ühel kihil ja kahepoolisel DVD - 9,4 GB, ja kahel kihil ja kahepoolisel DVD - 17 GB.

Pildi andmeteks kasutatud MPEG 2 formaati, mis on digitaalse kokkusurumise tehnoloogia maailma standard. Pildi andmed kokku surutud kuni 1/40 (keskmiselt) nende algmõõdust. DVD kasutab ka muutuva kiiruse kodeerimise tehnoloogiat, mis vahetab andmeid seoses pildi seisuga. Audio info salvestatud mitmekanalilisele formaadile, näiteks Dolby Digital, võimaldades nautida võimalikult reaalsemat heli juuresoleku efekti. Peale selle pakub DVD erinevaid kasulikke funktsioone, nagu näiteks mitu vaatamise rakurssi, mitu keelt ja vanemliku kontrolli funktsioon.

DVD-RW plaat (6. lk.)

DVD-RW on salvestatav plaat, kuhu saab korduvalt salvestada ja millel on samasugune mõõt kui DVD VIDEO. DVD-RW plaadil on kaks erinevat režiimi: VR režiim ja Video režiim. DVD-RW plaatidel, mis salvestatud Video režiimis, on samasugune formaat kui DVD VIDEO, aga plaatidel, mis salvestatud Video Recording (video salvestuse) režiimis, saab teostada programmeerimise või montaaži funktsioone.

DVD+RW plaat (6. lk.)

DVD+RW (plus RW) on salvestatav plaat, millele saab korduvalt salvestada. DVD+RW plaatidel kasutatud salvestuse formaati, mis võrreldav DVD VIDEO formaadiga.

Fail (54., 56. lk.)

DATA CD/DATA DVD plaadile salvestatud JPEG pilt või DATA CD/DATA DVD plaadile salvestatud DivX video ("Fail" - on eksklusiivne sellel mängijal kasutatav tähis.). Üks fail koosneb ühest pildist või videost.

MPEG audio formaat (19., 75. lk.)

Rahvusvaheline standardite kodeerimise süsteem, mida kasutatud audio digitaalse signaali kokkusurumiseks, mida lubab ISO/IEC. MPEG 1 vastab kuni 2 kanali stereo. MPEG 2, mida kasutatud DVD plaatidel, vastab kuni 7.1 kanalite süsteemi ruumilisele helile.

Pealkiri (10. lk.)

Pildi või muusika salvestatud osa DVD, filmis, jms. video tarkvaras või kogu album audio tarkvaras.

Tehnilised näitajad

Süsteem

Laser: pooljuht laser

Signaali formaadi süsteem:

PAL/(NTSC)

Heli näitajad

Sageduste näitaja: DVD VIDEO (PCM

48 kHz): 2 Hz - 22 kHz ($\pm 0,5$ dB)/

CD: 2 Hz - 20 kHz ($\pm 0,5$ dB)

Harmoonilised moonutused: 0,01 %

Dünaamiline diapsoon:

DVD VIDEO: 85 dB/CD: 85 dB

Detonatsioonist tekkivad

moonutused:

määratud tasemest madalam

($\pm 0,001\%$ W, maks. suurus)

Väljundid

(Pesa nimetus: pesa tüüp/väljundi tase/
koormustakistus)

LINE OUT (AUDIO): RCA pesa/2 Vrms/
10 kilo-oomi

DIGITAL OUT (COAXIAL):

RCA pesa/0,5 Vp-p/75 oomi

LINE OUT (VIDEO):

RCA pesa/1,0 Vp-p/75 oomi

Üldinfo

Toide:

220 - 240 V vahelduvvool, 50/60 Hz

Võimsuse tarve: 8 W

Mõõtmed (umbes):

430 × 43 × 206,5 mm

(laius/kõrgus/sügavus),

koos eenditega

Kaal (umbes): 1,70 kg

Temperatuur töötamisel:

5 °C - 35 °C

Niiskus töötamisel: 25 % - 80 %

Komplekti kuuluvad lisatarvikud

Vaata 15. lk.

Seadme konstruktsioon ja tehnilised
näitajad võivad etteteatamiseta
muutuda.

Keelekoodide nimekiri

Üksikasjalikum info 44., 49., 70. lk.

Keelte õigekirjutus vastab ISO 639: 1988 (E/F) standardile.

Kood Keel	Kood Keel	Kood Keel	Kood Keel
1027 Afar	1183 Irish	1347 Maori	1507 Samoan
1028 Abkhazian	1186 Scots Gaelic	1349 Macedonian	1508 Shona
1032 Afrikaans	1194 Galician	1350 Malayalam	1509 Somali
1039 Amharic	1196 Guarani	1352 Mongolian	1511 Albanian
1044 Arabic	1203 Gujarati	1353 Moldavian	1512 Serbian
1045 Assamese	1209 Hausa	1356 Marathi	1513 Siswati
1051 Aymara	1217 Hindi	1357 Malay	1514 Sesotho
1052 Azerbaijani	1226 Croatian	1358 Maltese	1515 Sundanese
1053 Bashkir	1229 Hungarian	1363 Burmese	1516 Swedish
1057 Byelorussian	1233 Armenian	1365 Nauru	1517 Swahili
1059 Bulgarian	1235 Interlingua	1369 Nepali	1521 Tamil
1060 Bihari	1239 Interlingue	1376 Dutch	1525 Telugu
1061 Bislama	1245 Inupiak	1379 Norwegian	1527 Tajik
1066 Bengali; Bangla	1248 Indonesian	1393 Occitan	1528 Thai
1067 Tibetan	1253 Icelandic	1403 (Afan)Oromo	1529 Tigrinya
1070 Breton	1254 Italian	1408 Oriya	1531 Turkmen
1079 Catalan	1257 Hebrew	1417 Punjabi	1532 Tagalog
1093 Corsican	1261 Japanese	1428 Polish	1534 Setswana
1097 Czech	1269 Yiddish	1435 Pashto; Pushto	1535 Tonga
1103 Welsh	1283 Javanese	1436 Portuguese	1538 Turkish
1105 Danish	1287 Georgian	1463 Quechua	1539 Tsonga
1109 German	1297 Kazakh	1481 Rhaeto-Romance	1540 Tatar
1130 Bhutani	1298 Greenlandic	1482 Kirundi	1543 Twi
1142 Greek	1299 Cambodian	1483 Romanian	1557 Ukrainian
1144 English	1300 Kannada	1489 Russian	1564 Urdu
1145 Esperanto	1301 Korean	1491 Kinyarwanda	1572 Uzbek
1149 Spanish	1305 Kashmiri	1495 Sanskrit	1581 Vietnamese
1150 Estonian	1307 Kurdish	1498 Sindhi	1587 Volapuk
1151 Basque	1311 Kirghiz	1501 Sangho	1613 Wolof
1157 Persian	1313 Latin	1502 Serbo-Croatian	1632 Xhosa
1165 Finnish	1326 Lingala	1503 Singalese	1665 Yoruba
1166 Fiji	1327 Laothian	1505 Slovak	1684 Chinese
1171 Faroese	1332 Lithuanian	1506 Slovenian	1697 Zulu
1174 French	1334 Latvian; Lettish		
1181 Frisian	1345 Malagasy		

1703 Viiteta

Regiooni koodide nimekiri

Üksikasjalikum info 65. lk.

Kood Riik	Kood Riik	Kood Riik	Kood Riik
2044 Argentiina	2174 Prantsusmaa	2489 Venemaa	2436 Portugal
2047 Austraalia	2248 India	2092 Hiina	2501 Singapur
2046 Austria	2238 Indoneesia	2184 Suurbritannia	2165 Soome
2057 Belgia	2254 Itaalia	2363 Malaysia	2149 Hispaania
2070 Brasiilia	2276 Jaapan	2362 Mehhiko	2086 Sveits
2090 Tšiili	2390 Uus-Meremaa	2376 Holland	2528 Tai
2115 Taani	2079 Kanada	2379 Norra	2109 Saksamaa
2424 Filipiinid	2304 Korea	2427 Pakistan	2499 Roots

Tähestikuline sisukord

Numbrid

16:9 71
4:3 71
4:3 PAN SCAN 71
48kHz/96kHz PCM 76
5.1 kanali ruumiline heli 19

A

A-B REPEAT 33
Aeglustatud esitamine 36
ALBUM 37
Album 37, 54, 82
AUDIO 44, 70
AUDIO DRC 74
AUTO PLAY 73
AUTO POWER OFF 73
AUDIO SETUP 74

B

BACKGROUND 72

C

CD plaat 7, 23
CHAPTER VIEWER 38
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 64
CUSTOM PICTURE MODE
50
CUSTOM SETUP 73

D

DATA CD plaat 6, 53, 61
DATA DVD plaat 6, 53, 61
DIGITAL OUT 75
DIMMER 73
Displei
seadistamise displei 69
esipaneeli displei 10
juhtvaliku displei 12
DivX® 61, 74
DOLBY DIGITAL 44, 75,
81
DOWNMIX 75
DTS 44, 76, 81
DVD plaadi valik 27
DVD plaat 6, 23, 81
DVD+RW plaat 6, 25, 81
DVD-RW plaat 6, 81

E

Edasimineki 35
EFFECT 60
Ekraani displei
seadistuste displei 69
juhtvaliku displei 12
Esipaneeli displei 10

F

Fail 37, 82
FAST PLAY 25

I

INDEX 37
Intervall 59

J

JPEG 6, 53
Juhtvalik 12
Jätkuv esitamine 26

K

Kasutatavad plaadid 7
Kaugjuhtimispuul
11, 15, 67
Kiirseadistamine 20, 70
Kordamine 32
Kuupäev 57
Kõlarid
ühendamine 18

L

LANGUAGE SETUP 70
Laste ligipääsu
blokeerimine 25
LINE 72
Läbisegi esitamine 31

M

MEMORY valik 51
MENU 70
MODE (MP3, JPEG) 58
MP3 6, 53
MPEG 44, 76, 82
MULTI-DISC
RESUME. 26, 74

N

Nõuanded kasutamiseks
77

O

ORIGINAL 27
ORIGINAL/PLAY LIST 27
Osa 36, 82
OSD 70
Otsing 35
valitud punkti, vaadates TV
ekraanil 35

P

PAUSE MODE 73
Patareid 15
PBC funktsioon 28
Pealkiri 36, 82
PICTURE NAVIGATION
38, 56
Pirangutega esitamine 64
Plaatide käsitlemine 2
PLAY LIST 27
PROGRAM 30
Programmi esitamine 30

R

Rakurss 49
RESET 70
Ruumiline heli 46

S

SCREEN SAVER 72
SCREEN SETUP 71
Seadistuste displei 69
SETUP 69
SHUFFLE 31
SLOW PLAY 25
SUBTITLE 57, 70

T

Tagasimineki 35
Teravus 52
TIME/TEXT 37, 40
TITLE VIEWER 38
TOP MENU 27
TRACK SELECTION 73
TRACK VIEWER 38
TRACKS 37
TV TYPE 71
TVS (TV Virtual Surround)
46

V

Vaatus 36
Vahetpidamata esitamine
CD/VIDEO CD plaat 23
DVD plaat 23
Viisard 58
VIDEO CD 6, 23

Z

ZOOM 24, 57

Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

Tõlgitud ja trükitud OÜ "ALI S", 2007
Balasta dambis 70B-1, LV 1048 Riiu, Läti
www.alis.lv info@alis.lv